

使用说明书

家用电冰箱

产品名称：

冷藏箱、冷藏冷冻箱

注意:

接通电源前, 请仔细阅读说明书, 正确使用冰箱, 并妥善保管。

冰箱外观、颜色或图案见实物。

由于产品的不断改进、您所购买的冰箱可能与说明书介绍不完全一样, 谨以致歉。

生产日期及出厂编码见条形码。

目录:

结构示意图	1
安全注意事项	6
搬运及放置	14
LCD 触摸屏操作键功能说明	16
温度调节	25
间室使用说明	26
除霜及灯更换	28
零部件的使用	29
清洁	30
冰箱停用	31
故障判定	32
非故障判断	33
回收信息	34
规格参数	35
装箱清单	46
维修说明	57


本系列产品执行国家标准:

GB/T8059	《家用和类似用途制冷器具》
GB 4706.1	《家用和类似用途电器的安全 第一部分: 通用要求》
GB 4706.13	《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》
GB 4343.1	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第一部分: 发射》
GB 17625.1	《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 (设备每相输入电流≤16A)》
GB 12021.2	《家用电冰箱耗电量限定值及能效效率等级》
GB 19606	《家用和类似用途电器噪声限值》


结构示意图

注1：本说明书为单/双门/多门冰箱通用说明书，某些特征及箱内配置可能与您的冰箱不完全相同，请以说明书的装箱清单为准！
注2：冰箱外观、颜色和门图案见实物。

示意图（一）

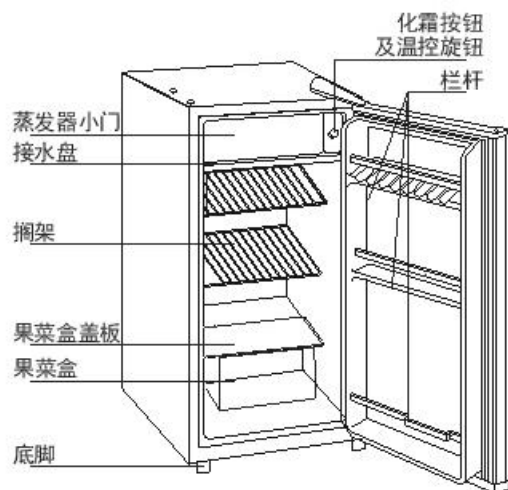


示意图（二）

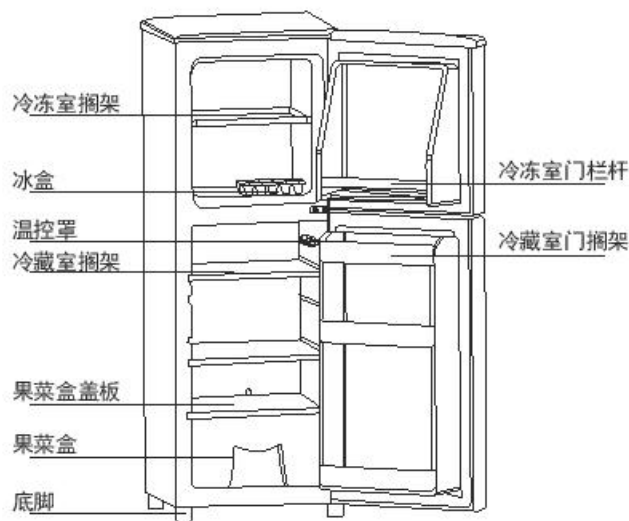


结构示意图

注1：本说明书为单/双门/多门冰箱通用说明书，某些特征及箱内配置可能与您的冰箱不完全相同，请以说明书的装箱清单为准！
注2：冰箱外观、颜色和门图案见实物。

示意图（三）

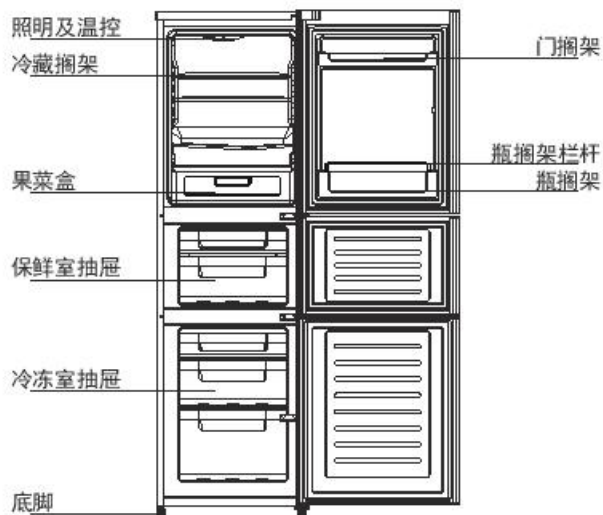


示意图（四）

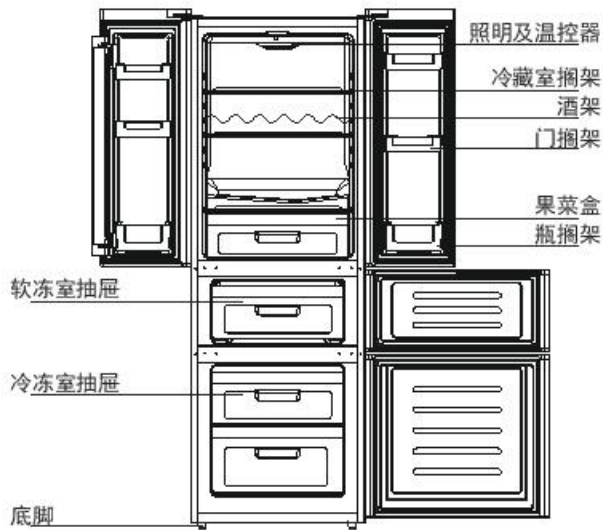

结构示意图

注1：本说明书为单/双门/多门冰箱通用说明书，某些特征及箱内配置可能与您的冰箱不完全相同，请以说明书的装箱清单为准！
注2：冰箱外观、颜色和门图案见实物。

示意图（五）

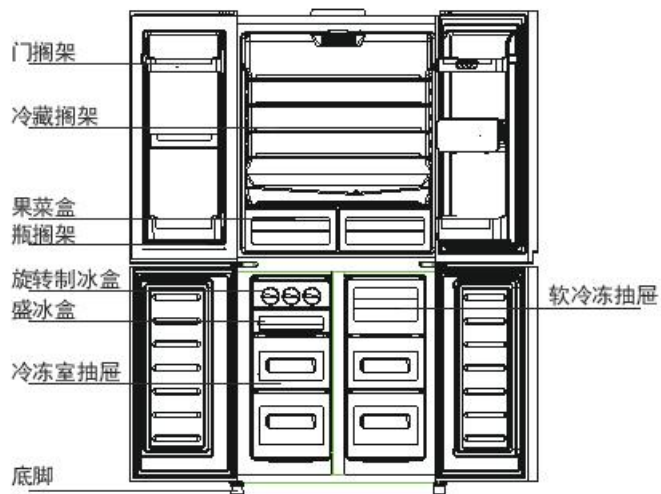

示意图（六）




结构示意图

注1：本说明书为单/双门/多门冰箱通用说明书，某些特征及箱内配置可能与您的冰箱不完全相同，请以说明书的装箱清单为准！
注2：冰箱外观、颜色和门图案案见实物。

示意图（七）




示意图（八）

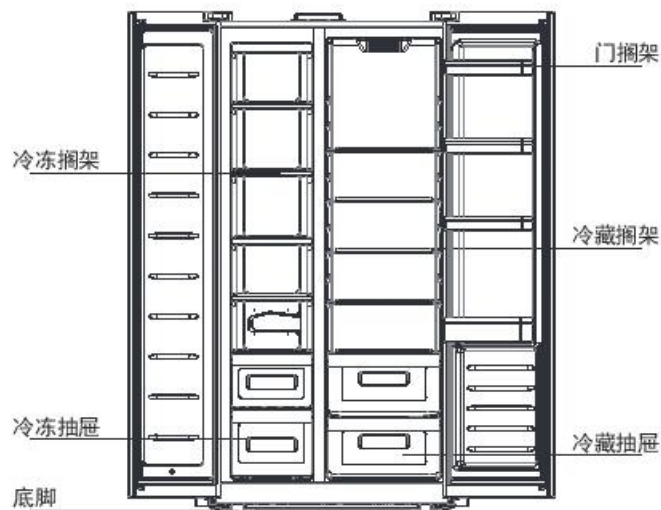


结构示意图

注1：本说明书为单/双门/多门冰箱通用说明书，某些特征及箱内配置可能与您的冰箱不完全相同，请以说明书的装箱清单为准！
注2：冰箱外观、颜色和门图案见实物。

示意图（九）

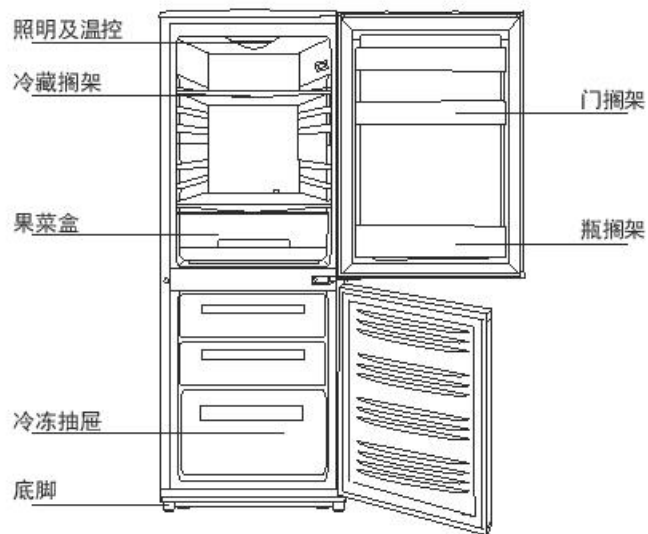

示意图（十）

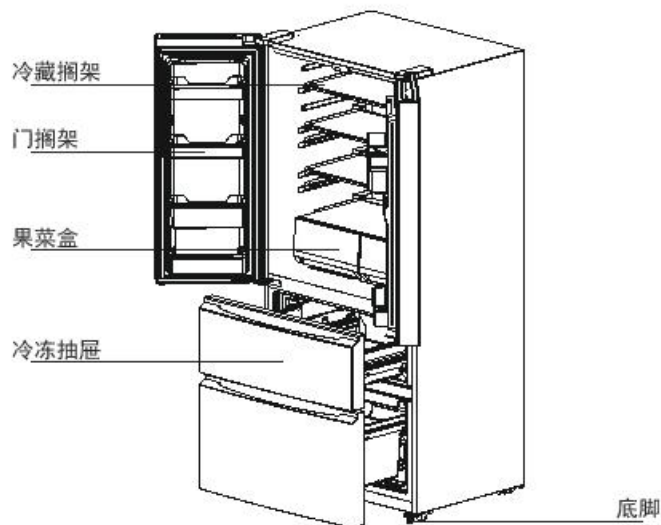

安全注意事项

本手册包含许多重要的安全信息，请务必阅读并遵守所有的安全信息。以下是我们对说明书中出现的安全警示标志的解释说明，这些警示标志都是为了保护您和他人的安全，请务必遵守。



禁止

凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会导致产品损坏或给使用者带来严重伤害或死亡的危险。



警告

凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的
人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会导致产品的
损坏或危及使用者人身安全。



注意

凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则
会存在因操作不当引起产品损坏或给使用者带来人身伤害的
风险。

为减小火灾，电击，或使用产品时对人造成伤害的风险，必须要遵守以下基本安全防护措施。使用该品牌前请阅读所有说明。

1. 连接电源时

- 应该使用专用插座，在一个插座上使用多个设备可能导致起火。
- 电路过载引起短路，会使食品腐坏。



切勿将电源插头面朝上放置，切勿让冰箱背部挤压电源插头。

- 否则插头可能进水或损坏，导致起火或电击。



切勿让电源线弯曲、扭曲或被重物挤压，以免损坏。


- 否则电源线可能会损坏，导致起火或电击。



安全注意事项

切勿延长或改变电源线的长度。

- 否则电源插头和其他部分可能发生电路损坏，导致起火或电击。

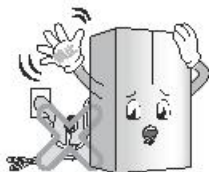

清洁、移动冰箱或更换冰箱内置灯泡时，应拔掉电源插头。

- 否则会导致触电或导致人员伤害。




切勿用湿手拔电线或触摸电源插头。

- 否则会导致触电造成人员伤害。




除去电源插头里的水份和灰尘，插入插座时接头要插入牢靠。

- 灰尘、水份或异物插入不牢靠，可能导致短路或电击。

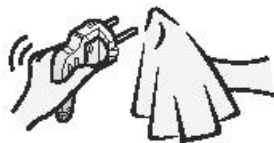

确保接地。

- 不正确的接地可能导致产品故障和电击。
- 本冰箱的电源配有三线(接地)插头。匹配符合标准三线(接地)插座。在任何情况下切勿拆除或拆卸电源插头的第三线(接地)插头。应可触及，方便插拔。
- 无接地的延长插座不允许使用。

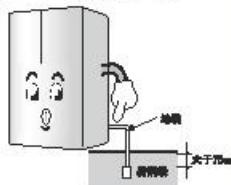

电源线或电源插头受损，或新电源插座的插孔宽松时请不要使用。

- 否则可能导致电击或因短路而着火。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须立即通知厂家或其维修部门的专业技术人员更换。



安全注意事项

长期不用时，请拔去电源插头。

□ 否则可能会因为绝缘的破损，而引起触电和火灾。



2. 使用冰箱时

切勿在冰箱上放置重物或对冰箱有害的物品（盛放液体的容器）。

□ 否则在开关冰箱门时，可能因物品坠落而导致伤害、起火或触电。



切勿攀附冰箱门以及门上的搁架。

□ 否则会使冰箱倒下，或夹到手。请特别注意防范儿童有此行为。



切勿在潮湿场所及有液体或漏水飞溅的地方安装冰箱。


电子部件绝缘性被受损可能导致漏电。



安全注意事项


切勿在冰箱附近或在冰箱内使用或存放易燃、
苯、酒精、药品、液化石油气、喷漆剂或化
妆品等易燃品。

□ 否则会导致爆炸或起火。

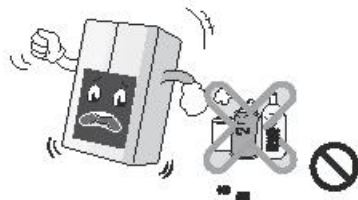

切勿在冰箱内存放药品或试验品。

□ 存放对温度控制要求严格的物品时，物品性能
可能会降低，物品可能因发生意料之外的反应
而导致危险。

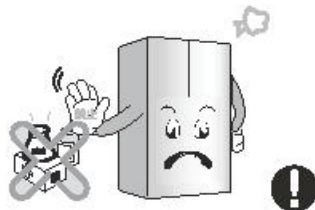


切勿在冰箱附近使用易燃玻璃清洁剂。

□ 否则会导致起火。




避免加热用火装置。

□ 否则会导致起火。

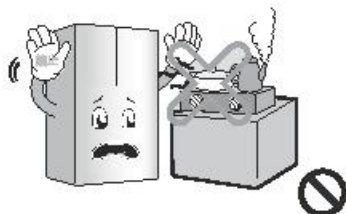


切勿在冰箱上面放置花瓶、杯子、化妆品、
药品或其他盛水的容器。

□ 否则会导致由于坠落而导致起火、电击或伤害。

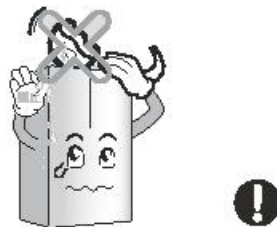

在打雷闪电的情况下以及长期不使用冰箱时
拔掉电源插头。


□ 否则会导致电击或起火。

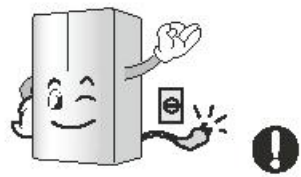

安全注意事项

冰箱如浸水应检查后再使用。

□ 否则会导致电击或起火。

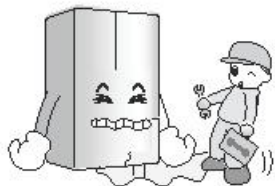

切勿让专业工程师以外的人拆卸、维修或改装冰箱。

□ 否则会导致伤害、电击或起火。



切勿将冰箱用于家庭以外的目的（存放药品或危险品、在船上使用等）。

□ 否则可能导致意料之外的危险，如起火、电击、存放物品的性能降低或产生化学反应。




切勿在冰箱内外取水，切勿使用苯或溶剂清洗冰箱。

□ 电子部件绝缘性能的降低可能导致电击或起火。




发现冰箱有奇怪的味道或烟雾时，立即断开电源插头并与服务中心联系。

□ 否则会导致起火。

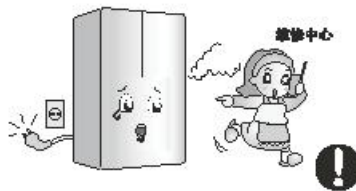


切勿将手或金属棒插入冰箱底部以及背部的防热结构（散热孔）等，否则会导致电击或伤害。

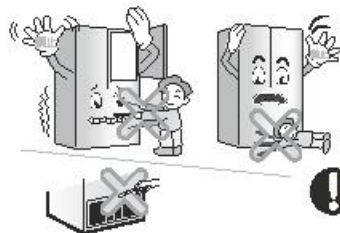

安全注意事项


冰箱应安装在平稳的地方。

□ 如果安装在不平稳的地方，在开关冰箱门时可能因为冰箱的倾斜造成意外伤害。

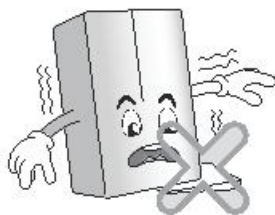

燃气泄漏时，请不要碰冰箱和电源插座，要打开门窗通风换气。

□ 否则会产生火花引起爆炸，导致火灾和烧伤的危险。

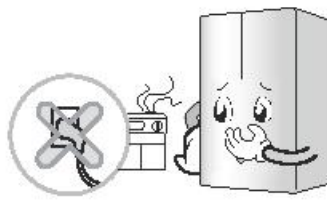

勿用湿手在冷冻室接触食品或容器。

□ 否则会导致手冻伤。



切勿在冷冻室内放置瓶子。

□ 瓶内物质冷冻后可能引起瓶子的破碎，导致伤害。



拔插电源插头重新连接时，请等候5分钟以上。

□ 否则可能导致冰箱操作失常。




拔插电源插头时不要拉扯电源线，而应手抓住插头拔下。

□ 否则可能导致电击或因短路而起火。




安全注意事项

根据国家相关的废旧家电及电子产品回收处理管理条例，消费者应将废旧冰箱交给家电经销商或者售后服务机构或回收企业，不得擅自拆解和拆解。处理过程应符合国家环境保护、劳动安全和人员健康的要求。在等待回收时将门封条封好，以免小孩进入玩耍发生事故。

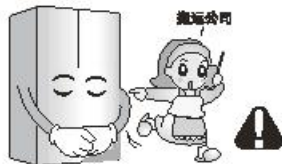


搬运冰箱时，应握住位于前面底部和后顶部侧面的把手。

- ❑ 否则，可能因手滑而导致人员伤害。
- ❑ 不要一个人搬运。

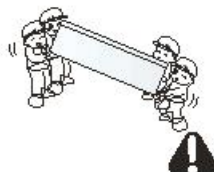

切勿使用吹风机对冰箱内部除湿，也不要再在冰箱内放置点燃的蜡烛进行除臭。

- ❑ 否则会导致爆炸或起火。

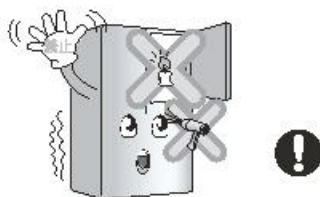

切勿将手放入冰箱底部。

- ❑ 冰箱底部的金属板可能致人受伤。



开关冰箱门时可能伤害周围的人，所以请小心操作。开关冰箱门时请使用把手，不要用力拉，以免损坏门。开关冰箱门时，门的边缘可能夹到手指，门胶边可能夹到儿童。



切勿在冰箱内放置活的动物，切勿在冰箱内使用电器。




安全注意事项

如果发生漏气，切勿触摸冰箱或插座，而应立即进行室内通风。

□ 火星会引起爆炸，导致起火或燃烧。

□ 本冰箱使用天然气（R600a）作为环保的制冷剂，所以即使少量的泄露（80至90g）也可引起起火。在冰箱的运输、安装或使用中，如果因为损坏严重而发生漏气，遇到火星即可能导致起火或燃烧。（仅限于R600a型号）

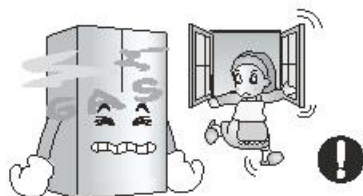

注意

本产品不供以下人群（包括儿童）使用：生理、感官、精神方面有缺陷，或者缺乏经验和知识的人群。除非有专人监督指导，确保他们的安全。

检查婴幼儿，确保他们不要玩本产品。



本产品包含少量异丁烷（R600a），它是一种可工作于多种环境下的可燃气体。在运输和安装本机的时间，请注意不要损坏冷却回路的任何部件。从管路中喷出的制冷剂能够燃烧或者导致面部伤害。如果发现泄露，请杜绝用火或潜在的火源，并且对本机所在的房间进行通风换气。

本产品使用的发泡材料为环戊烷，可燃，请远离火源。废旧冰箱处理时应与火源隔绝，不能焚烧处理。



警告

警告：器具周围或在嵌入式结构内无阻碍，保持通风通畅。

警告：不得损坏制冷回路。

警告：除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。

警告：不得在器具中贮存爆炸物，如助燃剂。

搬运前

- 1、按下电源按钮，切断电源。
- 2、取出冰箱内的食品，将搁架等易碎的部件用胶带固定好。
- 3、为避免划伤地板，应事先包裹冰箱底部，禁止强行横向移动冰箱。
- 4、关紧冰箱门，用胶带固定，以免移动时被打开。



搬运时


- 1、搬运时，冰箱不要倾斜，最大倾斜角度不能超过45度（与垂直方向之间的夹角），以免造成制冷系统故障，影响正常使用。
- 2、移动时禁止抓住冰箱门、顶盖及制冷管道。
- 3、搬运到较远的地方时，冰箱要立放放置车上，以免损坏制冷管路。



开机前准备

拆除所有包装组件

包括泡沫底座及固定附件用的胶带

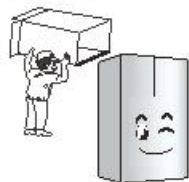


清点随机附件和资料

箱内物品需按装箱单内容对面检查，如有出入，请与销售商店查询。



将冰箱摆放在合适的位置

（参照“搬运与放置”一节）

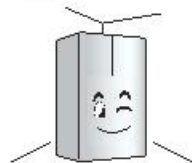

使用前最好进行清洁

（参照“清洁”一节）




静置

冰箱安放调平，清洗完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置30分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。



● 放置在结实、平整的位置

- 冰箱放置不稳时，请调节冰箱前部的可调底脚。
- 安装在墙壁或者地板上时，请先垫一块结实的、不可湿的垫板，否则地面会受热变色。切勿直接使用出厂时垫在冰箱下的底托垫在下面。
- 安装不平整会引起震动、噪音。

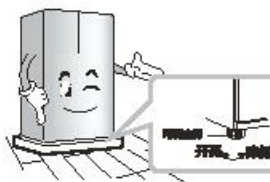


● 将冰箱前部调整为稍高于后部

- 前后、左右、对角晃动冰箱，检查是否结实牢固；然后重新调节前部底脚，使冰箱前部稍高于后部。
- 如果前部偏低，则冰箱门可能会关不严。冰箱的性能将受到影响，内部可能形成结霜。



● 安装在干燥且通风良好的位置

- 不要将冰箱安装在潮湿或者容易受潮的位置，以防止金属部件生锈或造成电击。
- 将冰箱安装在通风良好的位置。

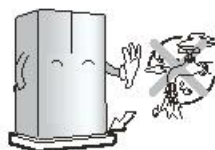

● 冰箱和周围物件之间保持适当的距离

- 为确保冰箱周围的空气得以顺利地流通，请让冰箱两侧和上方留有足够空间，并使其距离后方墙壁5cm以上。
- 与周围间隔太小，会抑制冰箱向四周散发热量，而引起制冷能力下降，耗电量增大。




● 避免受热或有阳光照射

- 如果环境温度过高，则冰箱的制冷能力可能下降，耗电量可能增加。
- 安装在煤气或者烟雾较多的地方，冰箱表面会变色。




● 环境温度

- 不要放置在太冷（低于5℃）的环境中，也不要放在户外和雪中使用。

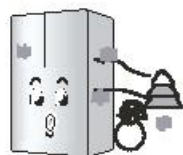

LED触摸屏操作键功能说明

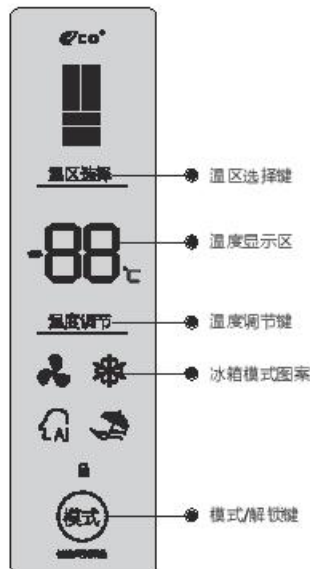

(速冷) 速冷模式:

冷藏室设定温度默认为2°C, 速冷模式工作时间为3小时, 冷冻室仍按照原设定温度运行, 3小时退出速冷模式后, 自动恢复到之前的模式或设置。



(速冻) 速冻模式:

速冻模式下, 冷冻室设定温度默认为-25°C, 速冻模式工作时间为26小时, 冷藏室仍按照原设定温度运行, 26小时退出速冻后, 自动恢复到之前的模式或设置。



(智能) 智能模式:

智能模式下, 冷藏室、冷冻室的设定温度分别默认为5°C、-18°C。



(假日) 假日模式:

假日模式下, 冷藏室设定温度默认为15°C, 冷冻室仍按照原设定温度运行。



按键解锁

持续按住 模式 3秒以上, 锁定解除, 此时按键操作有效。

注意: 20秒不进行按键操作, 自动锁定按键

60秒不进行按键操作, 显示熄灭。此时轻按任何按键, 显示恢复。

◆锁定与解锁

按键锁定时, 每次按键时, 蜂鸣器响一声, 锁图标闪烁一次。按住模式键(解锁键)约3秒以上, 蜂鸣器响一声, 锁图标熄灭, 按键解锁。解锁后, 无任何按键操作约20秒后自动上锁, 锁定图标点亮, 冷藏与冷冻设定温度按3秒间隔循环显示, 约1分钟后LED屏熄灭。

温度设定步骤

1. 冷藏室温度的设定

解锁状态下, 按温区选择键, 上面两排指示灯亮表示进入冷藏温度调节状态, 按温度调节键, 冷藏温度可在8°C~2°C间连续循环节, 每次按键从当前设定值起, 按“5→4→3→2→8→7→6”在温度显示区显示冷藏温度设定值并闪烁, 停止闪烁后设定生效。

2. 冷冻室温度的设定

解锁状态下, 按温区选择键, 下面两排指示灯亮表示进入冷冻温度调节状态, 按温度调节键, 冷冻温度可在-15°C~-25°C间循环节, 每次按键从当前设定值起, 按“-18→-19→... -24→-25→-15→-16→-17”在温度显示区显示冷冻温度设定值并闪烁, 停止闪烁后设定生效。

LED触摸屏操作键功能说明



按键锁定时，每次按键时，蜂鸣器响一声，锁图标闪烁一次。按住模式键（解锁键）约3秒以上，蜂鸣器响一声，锁图标熄灭，按键解锁。解锁后，无任何按键操作约15秒后自动上锁，约60秒后LED屏熄灭。

温度设定步骤

1.冷藏室温度设置

解锁状态下，按温区选择键，上面指示灯亮后在温度显示区显示当前冷藏设定温度，按温度调节键，冷藏指示灯和显示温度均开始闪烁，表示进入温度调节状态，冷藏温度可在 $8^{\circ}\text{C} \sim 2^{\circ}\text{C}$ 之间连续循环调节，每次按键从当前设定值起，按“5→4→3→2→8→7→6”显示冷藏温度设定值并闪烁，停止闪烁后设定生效。

2.变温室温度设置

解锁状态下，按温区选择键，中间指示灯亮后在温度显示区显示当前变温设定温度，按温度调节键，变温指示灯和显示温度均开始闪烁，表示进入温度调节状态，变温温度可在 $-20^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ 之间连续循环调节，每次按键从当前设定值起，按“5→4→... -19→-20→8→7→6”在温度显示区显示变温温度设定值并闪烁，停止闪烁后设定生效。

3.冷冻室温度设置

解锁状态下，按温区选择键，下面指示灯亮后在温度显示区显示当前冷冻设定温度，按温度调节键，冷冻指示灯和显示温度均开始闪烁，表示进入温度调节状态，冷冻温度可在 $-15^{\circ}\text{C} \sim -25^{\circ}\text{C}$ 之间连续循环调节，每次按键从当前设定值起，按“-18→-19→... -24→-25→-15→-16”在温度显示区显示冷冻温度设定值并闪烁，停止闪烁后设定生效。

LED触摸屏操作键功能说明



◆锁定与解锁

按键锁定时，每次按键时，蜂鸣器响一声，锁图标闪烁一次。按住模式键（解锁键）约3秒以上，蜂鸣器响一声，锁图标熄灭，按键解锁。解锁后，无任何按键操作约20秒后自动上锁，锁定图标点亮，冷藏与冷冻设定温度按3秒间隔循环显示，约1分钟后LED屏熄灭。

温度设定步骤

1.冷藏室温度的设定

解锁状态下，按温区选择键，上面两排指示灯亮表示进入冷藏温度调节状态，按温度调节键，冷藏温度可在8°C~2°C间连续循环调节，每次按键从当前设定值起，按“5→4→3→2→8→7→6”在温度显示区显示冷藏温度设定值并闪烁，停止闪烁后设定生效。

2.冷冻室温度的设定

解锁状态下，按温区选择键，下面两排指示灯亮表示进入冷冻温度调节状态，按温度调节键，冷冻温度可在-15°C~-25°C间循环调节，每次按键从当前设定值起，按“-18→-19→...-24→-25→-15→-16→-17”在温度显示区显示冷冻温度设定值并闪烁，停止闪烁后设定生效。



模式转换

◆在解锁状态下，每按一次 $\odot$ 按键，冰箱模式从当前模式（如无，则从智能模式开始）起，在“速冷”-“速冻”-“智能”-“假日”四种模式中循环转换，相应模式图标和温度值闪烁，无按键10秒后停止闪烁，设定生效，当前模式指示图标亮。

◆进行冷藏、冷冻温度设定时退出相关的模式，模式指示图标熄灭。

温度设定步骤

1.冷藏室温度的调节

解锁状态下，每按一次“冷藏室”按键，从当前设定值起，设置按“5→4→3...2→8→7”变化，设定温度值闪烁，10秒内无按键或按其他间室选择键进入其他室设置，停止闪烁，设置生效。

2.冷冻室温度的调节

解锁状态下，每按一次“冷冻室”按键，从当前设定值起，设置按“-18→-19→-20...-25→-15→-16变化，设定温度值闪烁，10秒内无按键或按其他间室选择键进入其他室设置，停止闪烁，设置生效。

LED触摸屏操作键功能说明



◆锁定与解锁

解锁后，无任何按键操作约20s后自动上锁，约60s后LED屏熄灭。按键锁定时，每点动按键时，蜂鸣器响一声，锁图标（圆弧灯）闪烁一次。按住解锁键约3s以上，蜂鸣器响一声，锁图标（圆弧灯）熄灭，按键解锁。解锁状态下，按动模式键，“速冷-速冻-智能-节能-速冷”图标会循环闪烁显示，同时冷冻室和冷藏室显示区会显示相应的设定温度。停止按键约10s停止闪烁，蜂鸣器响两声，设定生效。

◆温度设定步骤

1.冷藏温度设置:按冷藏室调温键，冷藏温度可在8°C~2°C间连续循环调节，每次按键从当前设定值起，按“5→4→3→2→8→7→6”在冷藏温度显示区显示冷藏设定温度值。

2.冷冻温度设置:按冷冻室调温键，冷冻温度可在-15°C~-25°C间循环调节，每次按键从当前设定值起，按“-18→-19→...-24→-25→-15→-16”在冷冻温度显示区显示冷冻设定温度值。如无特别说明，任何时候的任何按键操作，蜂鸣器短鸣一次及LED屏显亮。

3.“速冷”：冷冻室温度设定维持固定设定温度，冷藏室的温度设定为2°C。进入“速冷”状态后超过约6h退出“速冷”状态，如是从智能有效状态进入速冷，退出后仍恢复智能状态，否则，进入固定设定工作状态。

4.“速冻”：冷冻室温度显示设定为-25°C，冷藏室的温度设定维持固定设定温度。进入“速冻”状态后超过约26h退出“速冻”状态，如是从智能有效状态进入速冻，退出后仍恢复智能状态，否则，进入固定设定工作状态。

5.“智能”：表示冷藏温度显示设定为5°C，冷冻温度显示设定为-18°C。

6.“节能”：表示冷藏温度显示设定为8°C，冷冻温度显示设定为-15°C。

注意：任何门打开，LED屏点亮。所有门关闭后，60s后屏熄灭。

冰箱正常运行时，冷藏室、冷冻室温度显示为设定温度。

LED触摸屏操作键功能说明



冰箱默认冷藏温度设定为5℃，变温温度设定为-6℃，冷冻温度设定为-18℃
温度设置

- 1.冷藏温度设置：在解锁状态下，轻触冷藏调温键，冷藏温度可在8℃~2℃间连续循环调节，每次按键从当前设定值起，按“5→4→3→2→8→7→6”在温度显示区显示冷藏温度设定值。
- 2.冷冻温度设置：在解锁状态下，轻触冷冻调温键，冷冻温度可在-15℃~-25℃间循环调节，每次按键从当前设定值起，按“-18→-19→...-24→-25→-15→-16”在温度显示区显示冷冻温度设定值。
- 3.变温温度设置：在解锁状态下，轻触变温调温键，变温温度可在8℃~-20℃间连续循环调节，每次按键从当前设定值起，按“-6→-7→-8→...→-20→-8→7”在温度显示区显示冷藏温度设定值。

模式功能（所有模式均要在在解锁状态下）

1.假日运行模式：

轻触假日模式键可进入或退出假日模式。当进入假日模式时，显示假日图标“🏠”点亮。此模式下冷冻室温度按原设定温度运行，冷藏室温度设定15℃。

注：假日模式下不能进行冷藏调温，假日模式下按冷藏调温键时，假日图标闪烁提示不能进行此操作。

2.节能运行模式：

轻触节能模式键可进入或退出节能模式。当进入节能模式时，显示节能图标“🌱”点亮。此模式下冷藏室温度设定为8℃，冷冻室温度设定为-15℃。

注：节能运行模式下不能进行冷藏和冷冻调温，节能模式下按冷藏调温键或冷冻调温键，节能图标闪烁提示不能进行此操作。

3.速冷模式：

长按冷藏调温键3秒，冷藏室设定为2℃、速冷模式工作时间为6小时，冷冻仍按照原设定温度运行，6小时退出速冷模式或长按冷藏调温键后，自动恢复到之前的模式。

4.速冻模式：

长按冷冻调温键3秒，冷冻室设定为-25℃，速冻模式工作时间为26小时，冷藏仍按照原设定温度运行，26小时到退出速冻或长按冷冻调温键后，自动恢复到之前的模式。

5.摄氏/华氏转换：

轻触摄氏/华氏转换键可在摄氏温度/华氏温度显示进行切换。

6.冷藏关闭功能：

长按节能模式键3秒可关闭冷藏间室，关闭冷藏间室后冷藏温度显示区显示“OF”，在冷藏室关闭情况下，冷藏调温不可操作，节能、速冷、假日模式不能进入，长按节能模式键3秒可打开冷藏间室。

7.变温关闭功能：

长按变温调温键3秒可关闭变温间室，关闭变温间室后变温温度显示区显示“OF”，在变温室关闭情况下，变温调温不可操作，长按变温调温键3秒可打开变温室。


LED触摸屏操作键功能说明

8.报警模式:

轻触开门报警键可关闭门打开时的报警功能。当冰箱门打开超过2分钟而未关闭时,开始发出蜂鸣声报警,并点亮报警图标“”。报警持续10分钟后自动停止报警,图标不熄灭。出厂设置为On(开启)。长按此按键约3秒可激活或关闭童锁功能。激活童锁功能时,此时图标“”将亮起。当该图标亮起时,将锁定所有控制面板按钮。上述冰箱设定调节操作时,相应温度值或图标闪烁,原闪烁内容停闪。连续10秒无按键操作后,停止闪烁并设置生效,20秒无按键后,自动进入锁屏状态,锁定图标亮。

9.断电记忆



断电记忆各间室设定温度值、节能模式、假日模式,重新上电后,冰箱会自动按断电前原有设定运行(不记忆速冷、速冻模式)



◆温度设置

1.冷藏温度设置:短按“冷藏”按键,冷藏温度可在8℃~2℃间循环调节,在冷藏温度显示区显示冷藏设定温度值。指示灯点亮指示对应的温度设定值。每次冷藏设定调节范围如图。

2.冷冻温度设置:短按“冷冻”按键,冷冻温度可在-16℃~-24℃间循环调节,在冷冻温度显示区显示冷冻设定温度值。指示灯点亮指示对应的温度设定值。冷冻设定调节范围如图。



◆模式功能

1.速冻模式:长按“冷冻”按键3秒,可进入或退出速冻模式。当进行冷冻调温操作或进入速冻模式26小时后,自动退出速冻模式。当进入速冻模式时,显示速冻图标及-24℃指示灯点亮。退出速冻模式后,自动按原有冷冻设定温度运行。

2.速冷模式:长按“冷藏”按键3秒,可进入或退出速冷模式。当进行冷藏调温操作或进入速冷模式6小时后,自动退出速冷模式。当进入速冷模式时,显示速冷图标及2℃指示灯点亮。退出速冷模式后,自动按原有冷藏设定温度运行。

LED触摸屏操作键功能说明



冰箱默认冷藏温度设定为5℃，酒柜温度设定为12℃，冷冻温度设定为-18℃。
温度设置

- 1.冷藏温度设置：在解锁状态下，轻触冷藏调温键，冷藏温度可在8℃~2℃间连续循环调节，每次按键从当前设定值起，按“5→4→3→2→8→7→6”在温度显示区显示冷藏温度设定值。
- 2.冷冻温度设置：在解锁状态下，轻触冷冻调温键，冷冻温度可在-15℃~-25℃间循环调节，每次按键从当前设定值起，按“-18→-19→...-24→-25→-15→-16”在温度显示区显示冷冻温度设定值。
- 3.酒柜温度设置：在解锁状态下，轻触酒柜调温键，酒柜温度可在18℃~5℃间连续循环调节，每次按键从当前设定值起，按“12→11→10→...→5→18→17”在温度显示区显示冷藏温度设定值。

模式功能（所有模式均要在在解锁状态下）

1.假日运行模式：

轻触假日模式键可进入或退出假日模式。当进入假日模式时，显示假日图标“🏠”点亮。此模式下冷藏室温度按原设定温度运行，冷藏室温度设定15℃。

注：假日模式下不能进行冷藏调温，假日模式下按冷藏调温键时，假日图标闪烁提示不能进行此操作。

2.节能运行模式：

轻触节能模式键可进入或退出节能模式。当进入节能模式时，显示节能图标“🌿”点亮。此模式下冷藏室温度设定为8℃，冷冻室温度设定为-15℃。

注：节能运行模式下不能进行冷藏和冷冻调温，节能模式下按冷藏调温键或冷冻调温键，节能图标闪烁提示不能进行此操作。

3.速冷模式：

长按冷藏调温键3秒，冷藏室设定为2℃、速冷模式工作时间为6小时，冷冻仍按照原设定温度运行，6小时退出速冷模式或长按冷藏调温键后，自动恢复到之前的模式。

4.速冻模式：

长按冷冻调温键3秒，冷冻室设定为-25℃，速冻模式工作时间为26小时，冷藏仍按照原设定温度运行，26小时到退出速冻或长按冷冻调温键后，自动恢复到之前的模式。

5.酒柜湿度显示：

长按摄氏/华氏转换键3秒可在酒柜显示区显示酒柜箱内湿度，显示湿度后摄氏度或华氏度符号不点亮（轻触摄氏/华氏转换键可在摄氏温度/华氏温度显示进行切换）。

6.冷藏关闭功能：

长按节能模式3秒可关闭冷藏间室，关闭冷藏间室后冷藏温度显示区显示“OF”，在冷藏室关闭情况下，冷藏调温不可操作，节能、速冷、假日模式不能进入，长按节能模式3秒可打开冷藏间室。

LED触摸屏操作键功能说明

7.酒柜关闭功能:

长按酒柜调温键3秒可关闭酒柜间室, 关闭酒柜间室后酒柜温度显示区显示“OF”, 在酒柜室关闭情况下, 酒柜调温不可操作, 长按酒柜调温键3秒可打开酒柜间室。

8.报警模式:

轻触开门报警键可关闭门打开时的报警功能。当冰箱门打开超过2分钟而未关闭时, 开始发出蜂鸣声报警, 并点亮报警图标“”。报警持续10分钟后自动停止报警, 图标不熄灭。出厂设置为On (开启)。长按此按键约3秒可激活或关闭童锁功能。激活童锁功能时, 此时图标“”将亮起。当该图标亮起时, 将锁定所有控制面板按钮。上述冰箱设定调节操作时, 相应温度值或图标闪烁, 原闪烁内容停闪。连续10秒无按键操作后, 停止闪烁并设置生效, 20秒无按键后, 自动进入锁屏状态, 锁定图标亮。

9.断电记忆

断电记忆各间室设定温度值、节能模式、假日模式, 重新上电后, 冰箱会自动按断电前原有设定运行 (不记忆速冷、速冻模式)



◆锁定与解锁

按键锁定时, 每次按键时, 蜂鸣器响一声, 锁图标闪烁一次。按住模式键 (解锁键) 约3秒以上, 蜂鸣器响一声, 锁图标熄灭, 按键解锁。解锁后, 无任何按键操作约20秒后自动上锁, 锁定图标点亮, 冷藏与冷冻设定温度按3秒间隔循环显示, 约1分钟后LED屏熄灭。

◆温度设定步骤

冷藏室温度的设定

在解锁状态下, 按温度调节键, 冷藏温度可在8°C~2°C间连续循环调节, 每次按键从当前设定值起, 按“5→4→3→2→8→7→6”在温度显示区显示冷藏温度设定值, 调温时温区选择上面两排指示灯 (冷藏) 闪烁、下面两排指示灯 (冷冻) 常亮。

◆模式功能

每次按模式键从当前模式 (如无, 则从智能开始) 起, 按“智能、速冷”顺序切换, 相应图标闪烁点亮, 去掉假日和速冻模式

1) 智能模式下, 冷藏室设定温度为5°C。

2) 速冷模式下, 冷藏室设定为2°C、速冷模式工作时间为3小时, 3小时退出速冷模式后, 自动恢复到之前的模式。

LED触摸屏操作键功能说明



速冷图标（蓝光雾灯）




速冻图标（蓝光雾灯）

温度设置

冷藏温度设置：短按“冷藏”按键，冷藏温度可在8°C~2°C间循环调节，在冷藏温度显示区显示冷藏设定温度值。指示灯点亮指示对应的温度设定值。每次冷藏设定调节范围为：

冷冻温度设置：短按“冷冻”按键，冷冻温度可在-16°C~-24°C间循环调节，在冷冻温度显示区显示冷冻设定温度值。指示灯点亮指示对应的温度设定值。冷冻设定调节范围为：



(冷藏温度设定)



(冷冻温度设定)

上述冰箱设定调节操作时，相应温度值闪烁，原闪烁内容停闪。连续5秒无按键操作后，停止闪烁并设置生效（按新设定发送数据）。

模式功能

1.速冻模式

长按“冷冻按键3秒，可进入速冻模式。当进行冷冻调温操作或进入速冻模式26小时后，自动退出速冻模式。速冻模式时，显示速冻图标及-24°C指示灯点亮。

退出速冻模式后，自动按原有冷冻设定温度运行。

2.速冷模式

长按“冷藏”按键3秒，可进入速冷模式。当进行冷藏调温操作或进入速冷模式6小时后，自动退出速冷模式。当进入速冷模式时，显示速冷图标及2°C指示灯点亮。

退出速冷模式后，自动按原有冷藏设定温度运行。

3.断电记忆


断电记忆以下设定：冷藏设定温度、冷冻设定温度。重新上电后，冰箱会自动按断电前原有设定运行，不记忆速冷、速冻模式。

温度调节


1. 您可以根据需要调节位于冷藏室顶部温控器旋钮的位置，对箱内温度进行调节。温控器将根据用户所调节的档位自动控制箱内温度在一定范围内。
2. 调温旋钮上的数字是温控器的档位，不代表具体温度值。温控器前端数字“0”档代表停机，“7”档在特殊情况下（高温环境）会出现长期运转状态，“1-7”档代表开机制冷，数字越大箱内温度越低。夏天宜将旋钮调在“2-4”，冬天宜将旋钮调在“4-6”，一般使用调在“3-4”为宜。
3. 接水盘主要防止蒸发器化水滴落到冷藏室食品上，并注意接水盘应定期倒水，接水盘内不能盛装冷藏食品。
4. 冷藏箱化霜是半自动进行，只要按一下灰色按钮，蒸发器就会自动化霜，化霜水滴落到接水盘上。
5. 当环境温度接近或低于10℃，冷藏冷冻箱应打开开关拨到“ON”（开），当环境温度高于15℃，应关闭温度补偿开关，将温控罩补偿开关拨到“OFF”（关），如不关闭，耗电量大幅度增加的同时，还会造成不停机，甚至会造成其它更为严重的故障（适用于有图示四装置的所有冰箱）。
6. 部分冰箱在环境温度低于6°时可能出现制冷差或者不启动的问题，建议在合适的环境温度下使用。



（示意图一）

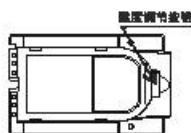

（示意图二）

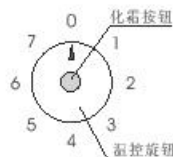

（示意图三）



（示意图四）

注意：冬季环境温度较低时，自动温度补偿开关将自动开启。当环境温度较高时，则自动关闭。

注意：“7”档适于速冻或储存大量食品，速冻后应及时将旋钮回复到正常状态，一般情况不选择此档，以免冻坏食物。
冰箱第一次开机。因需要从环境温度降至冰箱停机温度，所以开机时间较长。

将食品放入冰箱中：

经过2~3个小时的通电运转后，冰箱已完全冷却，此时可放入食品正式使用冰箱。

- 一次摆放物品不宜过多，应逐渐增加摆放量。
- 箱内摆放物品之间应保留一定间距，以利于冷气流动，温度均匀。
- 装有液体的玻璃器皿不能放入箱内冷冻。
- 为节约用电，应尽量减少开门次数，缩短开门时间。
- 停止使用时，请将箱内用软布沾湿擦拭干净，保持箱内一定的空气流通，以免内胆腐蚀。

短期贮藏或随时要吃的食品请放在冷藏室：

虽然通过调节温度档位，可使冷藏室的绝大部分区域的空间平均温度在3~8℃间，但无法使食品长期保鲜，所以冷藏室只能作为短时间的贮藏室使用。

1. 循环风扇：冷藏箱内设置直流循环风扇，使冷藏温度更均匀
2. 冷藏室储藏不需要冻结的食品和饮料。需短期储藏的食品或随时要吃的菜请放于冷藏室。
3. 蔬菜保鲜时首先甩干蔬菜表面的水份，否则果菜盒里充满水份，会加速蔬菜的腐烂。
4. 热的食品放入冷藏室前必须先冷却至室温。
5. 存放食物时，要留有适当的空隙，否则会影响冷气循环。
6. 食品分小包装按类存放，可方便存取、避免不必要的长时间开门，从而达到节能目的。
7. 香蕉、甜瓜、菠萝等温热带水果不适合长时间冷藏储存。




关于冷冻室

1. 冷冻室用于冷冻食品和制取少量冰块、雪糕等，要长时间冷冻保存的食品应放在这个间室储藏。
2. 购买速冻食品后，要在食品尚未解冻的状态下，尽快将其置于冷冻室内进行冷冻储存。
3. 热的食品放入冷冻室前必须冷却至室温。
4. 冷冻室内配有抽屉，用于存放食品，用户也可将食品直接放于蒸发器搁架上。
5. 存放食物时，要留有适当的空隙，否则会影响冷气循环。
6. 食品分小包装按类存放，可方便存取、避免不必要的长时间开门，从而达到节能的目的，而且不易风干或串味。
7. 蛋类、生叶类蔬菜、生薯类、乳制品、豆制品类不适合冷冻保存。
8. 熟食和生食应分开存放。
9. 冰盒用于制取冰块，注入五分之四的凉开水，置于冷冻室，待冰盒中的水结成实冰后，只需扭动冰盒就可使冰块和冰盒分离。但切勿折弯冰盒，以免断裂。



普通冰盒

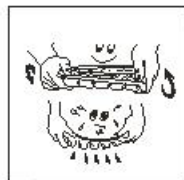

冷冻室用于长时间存放食品

冷冻室的温度很低，可以长时间的保持食品的新鲜状态，因此要长时间保存的食品最好放在这个空间里贮藏，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。



各种食品推荐的保鲜期、保质期如下：

食品种类	保鲜期(月)	保质期(月)
猪肉、牛乳、羊乳、禽类	4	9
火腿、冻鸡、冻鸭、冻鱼	4	6
蛋类、虾仁、肉片、肉块	2	6
鱼类、海鲜、蔬菜、冰鲜肉	1	3

具体的保鲜时间取决于食品的质量，冷冻之前处理时间以及每个家庭对食品质量的不同要求。

关于变温室

1. 变温室软冻、冷冻温区转换制开关位于温控盒上。
2. 当将转换开关至 ON 标记，变温室温度逐渐降至冷冻温区，变温室作为冷冻室使用。
3. 当将转换开关至 OFF 标记，变温室温度逐渐上升至软冻温区，变温室作为软冻室使用。
4. 当变温室温区从冷冻温区转换至软冻温区，或从软冻温区转至冷冻温区将有一段过度时间。
5. 当变温室温度从冷冻温区转至软冻温区时，最好将食品取出，否则将延长温区转换时间。

注意: 不宜存放冰棒、雪糕、冰淇淋等需要冷冻保存的食品
 注意: 热的食物最好冷却到室温再放入间室
 注意: 不宜存放瓜果蔬菜及蛋类食品
 注意: 不宜存放玻璃包装的饮料等

关于保鲜室、软冻室

1. 适合新鲜肉类、鱼虾和海鲜类食品的短期保鲜存储及冷冻食品的解冻；
2. 建议冷冻类食品在食用前先放入该室内进行解冻，使食品营养不流失（解冻时间一至两天）；
3. 可存储熟食，实现生熟食分类储存，干净卫生，使用放心；

除霜

冷冻室需人工除霜，冰箱使用一段时间后，冷冻室蒸发器上会形成一层霜，会影响制冷效果。因此，霜层达到5mm以上时，应及时除霜。

1. 除霜时，取出冷冻室内冻结食品，并适当包裹，放到阴凉处；
2. 取出冷冻室内全部附件，将温度控制在“0”档（或直接切断电源），并打开冷冻室门。（若要加速除霜，可在冷冻室内放一碗约50°C的温水）；
3. 用干净的软布擦净残留冰水，然后将食物重新放入冰箱，接通电源，开机制冷；
4. 无霜冷藏冷冻箱会按一定运行周期自动化霜，无需人工化霜；




切勿用尖锐锋利的器具或用电吹风直接加热，以免对冷冻室壁面造成损坏。



除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。

- 冷藏室一般为自动化霜，化霜水通过背部下端的出水口随时排出，并利用压缩机热量自动蒸发。
- 由于温控档位过大或使用不当，或造成冷藏室结霜，如果发现冷藏室背部有较厚的霜层，影响制冷效果时，需除霜。将温控旋钮调至“0”档，待霜化完后，再将温控旋钮调回原状态。

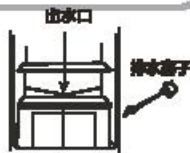


箱内灯更换

1. 普通灯 (220V/240V, 10W)

首先拔下电源插头，用力往外抽出灯罩，逆时针旋出旧灯泡，换上新灯泡，最后将温控罩托上即可

2. LED灯 (12V, 1.5W/2W)

若箱内照明LED灯发现故障，请勿擅自拆开和安装，需要专业维修人员维修和安装，请与本公司售后服务联系。

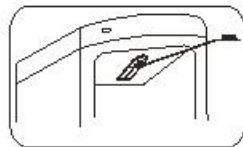


冷藏室可移动门架




将门框向上抬起，然后取出门架，移到您需要安装的位置。

冷藏室搁架


- 略微抬高搁架前部，向前拉出。

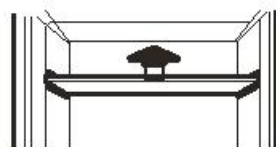

冷藏室旋转挡板

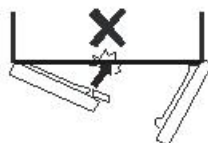

旋转挡板此状态时门无法关上。

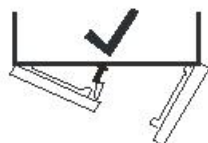


旋转挡板此状态时门可以关上。

- 旋转挡板，开门时，旋转挡板被合起来，此状态门可以关上。当旋转挡板处于展开状态，门无法正常关闭，必须使其回复原位才能关门，否则有可能损坏旋转挡板。
- 为防止凝露，旋转挡板配有加热器进行加热。旋转挡板发热属于正常现象，对冷藏的食物没有影响。

冷冻室抽屉

- 抬高前部，向前拉出。

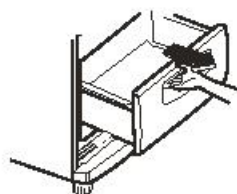

清洁前

- 将电源插头拔下，以确保安全。



搁架及门架

- 容易被食品弄脏的地方，要适时地取出来清洗。



冰箱外面

- 定期进行冰箱背后、两侧、地面灰尘清理。
- 用软布沾上中性洗涤剂拭净，再用干净的软布擦干。



门封条

- 长期附着水滴、果汁等脏物，会降低门封条的使用效果，并且门内四周尤其是下面容易变脏，因此要经常擦拭。



果菜盒

- 果菜盒中容易积水、水份过多地附着果菜上，会冻伤果菜。因此要经常取出来清理。



不要对着冰箱用水冲洗

- 用水冲洗，会降低冰箱的绝热效果，引起耗电。



冰箱清洁

- 不要使用硬毛刷、钢丝刷，也不要使用去污粉、汽油、香蕉油、丙酮等有机溶剂，热水或酸、碱来清洁冰箱。



清洁后，请检查

- 电源线有没有破损？
- 电源插头是否有异常发热？
- 电源插头有没有插好？



冰箱停用

停电后即使是夏季，几个小时之内，仍可以毫无问题的保存食品。

- 停电后，不要再放入新食品，尽量不开冰箱门。
- 如果事先知道要停电，应多制一些冰块，用不漏水的容器盛好，放在冰箱冷冻室内上部。



由于断电或其他故障引起冷冻室温度回升，会缩短食品的储藏期限及降低其使用质量。

停止使用：

- 如果冰箱需要停止使用很长时间，应拔下电源插头，切断电源，并按前面所述方法清除冰箱。
- 冰箱停止使用时应敞开冰箱门，以防冰箱内微量食品残渣产生不良气味。



一般情况下不要停电冰箱，以免影响冰箱寿命。



拔下电源后，至少应间隔5分钟，才能再次插电。

外出度假时：

- 若是短期度假，请将易变质的食物取出，并将冷冻室内的食品取出，确认后冰箱门完全关好。
- 若需长时间在外度假，需将家中电话切断时，请将食物取出，待其融化后，清洁内部，擦干后把冰箱门打开，以免微量食物残渣产生不良气味。



故障判定

现象	查看	现象	查看
冰箱不工作	电源是否接通, 电压是否过低, 插头是否插牢	异常噪声	压缩机上的接水盘是否脱落
	温控器旋钮是否在“0”档位		压缩机室内制冷管路是否互碰
制冷效果差	温控器旋钮上的档位数字是否调的太小	冰箱异味	有气味的食物是否密封保存
	食品是否放置过多、过于拥挤		是否有变质的食品
	是否放入热的食品过多		冰箱内部是否需要清洁
	门的关闭是否过于频繁	冬天不开机	环境温度过低, 应打开温度补偿开关
	冰箱是否受日光直射过近处有热源	夏天高温不停机	是否放入热的食品过多
	冰箱周围有无散热空间		温控器旋钮上的档位数字是否调得太大
	箱门是否未关好或门封条有损伤、变形		门的开闭是否过于频繁
冷藏室食品被冻结	温控器旋钮上的档位数字是否调的太大		箱门是否未关好或门封条有损伤、变形
	是否含水量较多的食物太靠近后壁		冰箱外部通风不良, 冷凝器散热不充分
异常噪声	冰箱是否碰到墙壁或其他物体	化霜水流于箱内或地面上	排水孔是否堵塞
	地面是否平坦, 冰箱放置是否平稳		压缩机的接水盘安置的位置是否适当
	冰箱附件是否放在正确位置		

下列情况不是故障

现象	原因
流水声或沸腾声音	制冷剂在管路内流动的正常声音，停机时也会出现
清脆的响声	冰箱内注塑件膨胀或收缩时发出的声响
压缩机开机声音	压缩机运转会有电机声音，开、关机时稍大，属正常现象
冰箱外侧或门边四周有潮湿现象	梅雨季节等空气湿度过大时会有轻微凝露现象，这与冰水杯子表面附有水滴的道理相同
冰箱两侧和冷冻室门四周边框发热	开机运转和夏天后背发热的感觉会明显，这个冰箱在正常工作，对箱内食品毫无影响

- 注意
1. 冰箱使用的电源必须与铭牌上标定的电源一致，并单独使用标准三孔插座（10A以上），插座必须接地。
 2. 插头一定要保持清洁，安全插入到底，不易脱落。插拔电源时要手持插头。切勿使冰箱挤压插头；切勿损伤电源线，也不要让电源线贴近压缩机以免绝缘失效；切勿使用损伤的电源线、插头和插座。
 3. 易挥发易燃的喷雾器容易引起火灾，要远离冰箱。电冰箱内严禁放入易燃易爆的危险品，以及腐蚀性的酸碱等。
 4. 使用过程中，如发现麻电、异常声响、气味、冒烟等异常现象时，请切断电源停止使用，并及时与本公司指定的维修服务部联系。
 5. 禁止使冰箱本体遇水，切勿将装有水的容器放在冰箱上，一旦打碎，则会影响冰箱电气绝缘性能，导致触电或火灾。
 6. 禁止将重物吊在门上或倚在拉开的门上，否则会造成冰箱翻倒或物品掉落等危险，儿童要特别注意！
 7. 切勿在冷冻室内保存玻璃瓶装液体食品，以防容器冻裂而导致割伤手指。切勿用湿手触摸冷冻室内食品和容器（特别是金属容器），防止冻伤手指。
 8. 切勿擅自拆卸、修理和改造。
 9. 停电后，请拔下电源插头，至少等5分钟后，方可重新接通电源。
 10. 冰箱顶部不要放置重物，也不要放置热水壶，电炉、调压器、点燃的蜡烛等加热器具。
 11. 当煤气泄露时，不要触动冰箱，要先关好气阀，开窗排换空气；若马上拔掉电源插头或转动调温旋钮会发生打火现象。
 12. 冰箱禁止在户外和雨中使用。

本产品超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品处理的规定。

部件名称	产品有害物质的名称及含量表						*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件的汇总，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。 *明细表中未列明的，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。 *明细表中含有害物质的所有部件及其均质材料，均符合欧盟RoHS有害物质限制使用的严格要求，请放心使用。
	有害物质						
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
箱体组件	○	○	○	○	○	○	重要提示： 为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收站点按照国家和相关法规进行分类拆解、回收再利用等处理。
门体组件	○	○	○	○	○	○	
框架材料	○	○	○	○	○	○	
箱内部件	○	○	○	○	○	○	
总装部件	○	○	○	○	○	○	
压缩机	○	○	○	○	○	○	
管路部品	○	○	○	○	○	○	
导线类	○	○	○	○	○	○	
电表类	○	○	○	○	○	○	
包装印刷类	○	○	○	○	○	○	

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求。



本产品的“环保使用年限”为20年，本企业根据产品设计特性制定该期限。

只有在本产品使用说明书所述的正情情况下使用本产品时，“环保使用年限”才有效。

本器具适用于家用和类似用途，如：

- 商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；
- 农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；
- 家庭旅馆型环境；
- 餐饮业和类似的非零售业应用。

规格参数 (冷藏系列)

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电流 (A)	能效等级	标准耗电量 (kWh/24h)	年耗电量 (kWh/y)	冷却能力 (kg/12h)	制冷剂/灌注量 (g)	噪音 dB (A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室										
BC-95K1AR	I	环戊烷	SN/NST	95	/	80	15		220V~50Hz	0.85	2	0.43	157	6.0	R600a/28g	42	30	506X574X871
BC-225K1AR	I	环戊烷	SN/NST	225	/	208	17		220V~50Hz	0.85	2	0.56	204	17.0	R600a/38g	42	47	546X626X1456
BC-91K1AW	I	环戊烷	SN/NST	91	/	91	/		220V~50Hz	0.85	2	0.36	131	6.0	R600a/24g	42	22	448X508X874
BC-33K60	I	环戊烷	SN/NST	33	/	33	/		220V~50Hz	0.85	1	0.28	102	3.0	R600a/8g	37	10	385X380X483
BC-38Q98	I	环戊烷	SN/NST	38	/	38	/		220V~50Hz	0.85	1	0.28	102	2.0	R600a/8g	37	10	385X380X483
BC-38DSN	I	环戊烷	SN/NST	38	/	38	/		220V~50Hz	0.85	1	0.29	106	3.5	R600a/16g	42	11	445X450X480
BC-38JQX1N	I	环戊烷	SN/NST	38	/	38	/		220V~50Hz	0.85	1	0.29	106	3.5	R600a/16g	42	11	445X450X480
BC-38P118N	I	环戊烷	SN/NST	38	/	38	/		220V~50Hz	0.85	1	0.29	106	3.5	R600a/16g	42	11	445X450X480
BC-40K68R	I	环戊烷	SN/NST	38	/	38	/		220V~50Hz	0.85	1	0.29	106	3.5	R600a/16g	42	11	445X450X480
BC-38AN	I	环戊烷	SN/NST	38	/	38	/		220V~50Hz	0.85	1	0.29	106	3.5	R600a/16g	42	11	445X450X480
BC-36DS	I	环戊烷	SN/NST	38	/	38	/		220V~50Hz	0.85	1	0.29	106	3.5	R600a/16g	42	11	445X450X480
BC-45DSN	I	环戊烷	SN/NST	46	/	46	/		220V~50Hz	0.85	1	0.29	106	4.0	R600a/16g	42	12	445X470X500
BC-45JQX1N	I	环戊烷	SN/NST	46	/	46	/		220V~50Hz	0.85	1	0.29	106	4.0	R600a/16g	42	12	445X470X500
BC-46P128N	I	环戊烷	SN/NST	46	/	46	/		220V~50Hz	0.85	1	0.29	106	4.0	R600a/16g	42	12	445X470X500
BC-48K78DS	I	环戊烷	SN/NST	46	/	46	/		220V~50Hz	0.85	1	0.29	106	4.0	R600a/16g	42	12	445X470X500
BC-46AN	I	环戊烷	SN/NST	46	/	46	/		220V~50Hz	0.85	1	0.29	106	4.0	R600a/16g	42	12	445X470X500
BC-45DS	I	环戊烷	SN/NST	46	/	46	/		220V~50Hz	0.85	1	0.29	106	4.0	R600a/16g	42	12	445X470X500
BC-70DSN	I	环戊烷	SN/NST	70	/	70	/		220V~50Hz	0.85	1	0.30	110	6.0	R600a/22g	42	15	445X470X676
BC-69JQX1N	I	环戊烷	SN/NST	70	/	70	/		220V~50Hz	0.85	1	0.30	110	6.0	R600a/22g	42	15	445X470X676
BC-70P138N	I	环戊烷	SN/NST	70	/	70	/		220V~50Hz	0.85	1	0.30	110	6.0	R600a/22g	42	15	445X470X676
BC-71K98DS	I	环戊烷	SN/NST	70	/	70	/		220V~50Hz	0.85	1	0.30	110	6.0	R600a/22g	42	15	445X470X676
BC-70AN	I	环戊烷	SN/NST	70	/	70	/		220V~50Hz	0.85	1	0.30	110	6.0	R600a/22g	42	15	445X470X676
BC-68DS	I	环戊烷	SN/NST	70	/	70	/		220V~50Hz	0.85	1	0.30	110	6.0	R600a/22g	42	15	445X470X676

规格参数 (冷藏系列)

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电流 (A)	能效等级	标准耗电量 (kWh/24h)	年耗电量 (kWh/y)	冷却能力 (kg/12h)	制冷剂/灌注量 (g)	噪音 dB (A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室										
BC-80DSN	I	环戊烷	SNNST	81	/	81	/		220V~50Hz	0.85	1	0.30	110	6.5	R600a/20g	42	2.0	445X455X834
BC-80JQX1N	I	环戊烷	SNNST	81	/	81	/		220V~50Hz	0.85	1	0.30	110	6.5	R600a/20g	42	2.0	445X455X834
BC-81P148N	I	环戊烷	SNNST	81	/	81	/		220V~50Hz	0.85	1	0.30	110	6.5	R600a/20g	42	2.0	445X455X834
BC-81K118DS	I	环戊烷	SNNST	81	/	81	/		220V~50Hz	0.85	1	0.30	110	6.5	R600a/20g	42	2.0	445X455X834
BC-81AN	I	环戊烷	SNNST	81	/	81	/		220V~50Hz	0.85	1	0.30	110	6.5	R600a/20g	42	2.0	445X455X834
BC-80DS	I	环戊烷	SNNST	81	/	81	/		220V~50Hz	0.85	1	0.30	110	6.5	R600a/20g	42	2.0	445X455X834
BC-90DSN	I	环戊烷	SNNST	90	/	90	/		220V~50Hz	0.85	1	0.31	113	7.0	R600a/23g	42	1.9	445X470X830
BC-90JQX1N	I	环戊烷	SNNST	90	/	90	/		220V~50Hz	0.85	1	0.31	113	7.0	R600a/23g	42	1.9	445X470X830
BC-90P158N	I	环戊烷	SNNST	90	/	90	/		220V~50Hz	0.85	1	0.31	113	7.0	R600a/23g	42	1.9	445X470X830
BC-92K128DS	I	环戊烷	SNNST	90	/	90	/		220V~50Hz	0.85	1	0.31	113	7.0	R600a/23g	42	1.9	445X470X830
BC-90AN	I	环戊烷	SNNST	90	/	90	/		220V~50Hz	0.85	1	0.31	113	7.0	R600a/23g	42	1.9	445X470X830
BC-88DS	I	环戊烷	SNNST	90	/	90	/		220V~50Hz	0.85	1	0.31	113	7.0	R600a/23g	42	1.9	445X470X830

规格参数 (二门系列)

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电流 (A)	化霜功率 (W)	能效等级	标准耗电量 (kWh/24h)	综合耗电量 (kWh/24h)	年耗电量 (kWh/y)	冷冻能力 (kg/12h)	冷却能力 (kg/12h)	制冷剂及灌注量 (g)	噪音 (dB(A))	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室													
BCD-35K118L	I	环戊烷	SN/N/ST	35	12	23	/		220V~50Hz	0.90	/	3	0.41	0.44	161	1.0	2.5	R600a/23g	37	14	385X380X728
BCD-146K176L	I	环戊烷	SN/N/ST	146	50	96	/		220V~50Hz	1.00	/	3	0.58	0.65	237	1.0	8.0	R600a/47g	38	30	475X520X1325
BCD-172K212L	I	环戊烷	SN/N/ST	172	56	116	/		220V~50Hz	1.00	/	3	0.58	0.63	230	2.0	9.0	R600a/42g	38	36	476X548X1519
BCD-52K136L	I	环戊烷	SN/N/ST	52	18	34	/		220V~50Hz	0.90	/	3	0.33	0.36	131	1.0	2.5	R600a/28g	37	18	425X435X830
BCD-212K2AB	I	环戊烷	SN/N/ST	212	42	170	/		220V~50Hz	1.00	/	2	0.43	0.46	168	2.5	8.0	R600a/65g	42	51	546X626X1456
BCD-30K108L	I	环戊烷	SN/N/ST	30	10	20	/		220V~50Hz	0.90	/	3	0.40	0.43	157	1.0	2.0	R600a/18g	37	12	385X380X633
BCD-30K118L	I	环戊烷	SN/N/ST	30	10	20	/		220V~50Hz	0.90	/	3	0.40	0.43	157	1.0	2.0	R600a/18g	37	12	385X380X633
BCD-69Q116	I	环戊烷	SN/NST	69	28	41	/		220V~50Hz	0.90	/	2	0.32	0.35	128	1.0	4.5	R600a/29g	37	16	389X415X1005
BCD-79Q126	I	环戊烷	SN/NST	79	28	51	/		220V~50Hz	0.90	/	2	0.33	0.36	131	1.0	5.0	R600a/31g	37	18	389X415X1115
BCD-89Q146	I	环戊烷	SN/NST	89	28	61	/		220V~50Hz	0.90	/	2	0.34	0.37	135	1.0	5.5	R600a/33g	37	19	389X415X1215
BCD-110Q136	I	环戊烷	SN/NST	110	38	72	/		220V~50Hz	1.00	/	2	0.36	0.40	146	1.0	7.0	R600a/45g	37	22	429X512X1110
BCD-128Q166	I	环戊烷	SN/NST	128	46	82	/		220V~50Hz	1.00	/	2	0.38	0.42	153	1.5	8.0	R600a/35g	37	25	429X512X1310
BCD-149Q176	I	环戊烷	SN/NST	149	46	103	/		220V~50Hz	1.00	/	2	0.39	0.43	157	1.5	9.0	R600a/37g	37	28	429X512X1470
BCD-169Q186	I	环戊烷	SN/NST	169	66	103	/		220V~50Hz	1.00	/	2	0.43	0.47	172	2.0	9.0	R600a/48g	37	31	429X512X1640
BCD-120	I	环戊烷	SN/NST	120	49	71	/		220V~50Hz	0.90	/	2	0.38	0.41	150	1.0	7.0	R600a/29g	37	16	389X415X1005
BCD-130	I	环戊烷	SN/NST	130	46	84	/		220V~50Hz	0.90	/	2	0.38	0.41	150	1.0	8.0	R600a/31g	37	18	389X415X1115
BCD-150	I	环戊烷	SN/NST	150	54	96	/		220V~50Hz	0.90	/	2	0.40	0.44	161	1.5	8.0	R600a/33g	37	19	389X415X1215
BCD-140	I	环戊烷	SN/NST	140	48	92	/		220V~50Hz	1.00	/	2	0.39	0.43	157	1.5	8.0	R600a/45g	37	22	429X512X1110
BCD-170	I	环戊烷	SN/NST	170	61	109	/		220V~50Hz	1.00	/	2	0.42	0.46	168	2.0	9.0	R600a/35g	37	25	429X512X1310
BCD-180	I	环戊烷	SN/NST	180	56	124	/		220V~50Hz	1.00	/	2	0.43	0.47	172	2.0	10.0	R600a/37g	37	28	429X512X1470
BCD-190	I	环戊烷	SN/NST	190	74	116	/		220V~50Hz	1.00	/	2	0.45	0.49	179	2.5	10.0	R600a/48g	37	31	429X512X1640
BCD-42K128	I	环戊烷	SN/NST	42	14	28	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.20	0.23	84	1.0	2.5	R600a/18g	37	12	389X380X633
BCD-58K138	I	环戊烷	SN/NST	58	20	38	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.21	0.24	88	1.0	2.5	R600a/18g	37	14	405X395X655
BCD-65K148	I	环戊烷	SN/NST	65	22	43	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.22	0.25	91	1.0	2.5	R600a/22g	37	15	389X380X728
BCD-78K158	I	环戊烷	SN/NST	78	20	58	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.23	0.26	95	1.0	2.5	R600a/25g	37	16	389X380X983
BCD-85K168	I	环戊烷	SN/NST	85	30	55	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.23	0.26	95	1.0	2.5	R600a/28g	37	18	425X435X830
BCD-108K198	I	环戊烷	SN/NST	108	28	80	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.24	0.27	99	1.0	6.0	R600a/32g	37	19	430X440X1000
BCD-128K208	I	环戊烷	SN/NST	128	38	90	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.26	0.30	110	1.0	4.5	R600a/39g	37	21	450X520X835
BCD-108K218	I	环戊烷	SN/NST	108	25	83	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.24	0.27	99	1.0	6.0	R600a/41g	37	23	450X520X1013
BCD-112K228	I	环戊烷	SN/NST	112	34	78	/		220V~50Hz	1.00	/	1	0.25	0.28	102	1.5	7.5	R600a/45g	37	25	450X520X1135
BCD-30K116L	I	环戊烷	SN/NST	30	10	20	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.20	0.23	84	1.0	2.0	R600a/18g	37	12	389X380X633

规格参数 (二门系列)

名称 型号	防触电保 护类别	发泡剂	气候类型	容 积 (L)				电源	化霜功 率 (W)	额定电 流 (A)	能效 等级	标准耗电量 (kWh/24h)	综合耗电量 (kWh/24h)	年耗电量 (kWh/y)	冷却能力 (kg/12h)	冷冻能力 (kg/12h)	制冷剂/ 灌注量 (g)	噪 音 dB (A)	重 量 (kg)	产品尺寸 (宽×深×高) (mm)
				总容积	冷冻室	冷藏室	其他两室													
BCD-95D	I	环戊烷	SN/ST	95	32	63	/	220V~ 50Hz	/	0.90	2	0.34	0.37	135	5.0	1.0	R600a/28g	37	18	425X435X830
BCD-115H	I	环戊烷	SN/ST	115	30	85	/	220V~ 50Hz	/	0.90	2	0.35	0.38	139	7.0	1.0	R600a/32g	37	19	430X440X1000
BCD-135CB	I	环戊烷	SN/ST	135	42	93	/	220V~ 50Hz	/	1.00	2	0.37	0.40	146	7.5	1.5	R600a/45g	37	25	450X522X1135
BCD-160CB	I	环戊烷	SN/ST	160	49	111	/	220V~ 50Hz	/	1.00	2	0.40	0.43	157	9.0	1.5	R600a/63g	37	31	450X542X1220
BCD-180B	I	环戊烷	SN/ST	180	66	114	/	220V~ 50Hz	/	1.00	2	0.42	0.45	164	9.0	2.0	R600a/44g	38	35	476X548X1400
BCD-180BP	I	环戊烷	SN/ST	180	66	114	/	220V~ 50Hz	/	1.00	2	0.42	0.45	164	9.0	2.0	R600a/44g	38	35	510X548X1400
BCD-159Y	I	环戊烷	SN/ST	159	59	100	/	220V~ 50Hz	/	1.00	1	0.30	0.32	117	8.0	2.0	R600a/45g	38	29	475X520X1210
BCD-178Y	I	环戊烷	SN/ST	178	60	118	/	220V~ 50Hz	/	1.00	1	0.31	0.33	120	9.0	2.0	R600a/47g	38	30	475X520X1325
BCD-115S	I	环戊烷	SN/ST	115	30	85	/	220V~ 50Hz	/	0.90	2	0.35	0.38	139	7.0	1.0	R600a/32g	37	19	430X440X1000
BCD-115Q	I	环戊烷	SN/ST	115	30	85	/	220V~ 50Hz	/	0.90	2	0.35	0.38	139	7.0	1.0	R600a/32g	37	19	430X440X1000
BCD-158CB	I	环戊烷	SN/ST	158	48	110	/	220V~ 50Hz	/	1.00	2	0.40	0.43	157	9.0	1.5	R600a/36g	37	31	450X542X1220
BCD-171Q196	I	环戊烷	SN/ST	171	66	105	/	220V~ 50Hz	/	1.00	1	0.31	0.33	120	10.0	2.0	R600a/57g	38	46	540X585X1531
BCD-52Q95	I	环戊烷	SN/ST	52	18	34	/	220V~ 50Hz	/	0.90	2	0.31	0.33	120	3.0	1.0	R600a/28g	37	18	425X435X830
BCD-109Q135	I	环戊烷	SN/ST	109	34	75	/	220V~ 50Hz	/	1.00	2	0.36	0.39	142	7.5	1.5	R600a/45g	37	25	450X522X1135
BCD-122Q160	I	环戊烷	SN/ST	122	37	85	/	220V~ 50Hz	/	1.00	2	0.37	0.40	146	9.0	1.5	R600a/36g	37	31	450X542X1220
BCD-129Q159	I	环戊烷	SN/ST	129	50	79	/	220V~ 50Hz	/	1.00	1	0.28	0.30	110	6.0	2.0	R600a/45g	38	29	475X520X1210
BCD-150Q178	I	环戊烷	SN/ST	150	50	100	/	220V~ 50Hz	/	1.00	1	0.29	0.31	113	8.0	2.0	R600a/47g	38	30	475X520X1325
BCD-152Q180	I	环戊烷	SN/ST	152	56	96	/	220V~ 50Hz	/	1.00	2	0.41	0.44	161	9.0	2.0	R600a/44g	38	35	476X548X1400 510X548X1400
BCD-180CB	I	环戊烷	SN/ST	180	62	118	/	220V~ 50Hz	/	1.00	2	0.42	0.45	164	9.0	2.0	R600a/44g	38	35	476X548X1400 510X548X1400
BCD-50Q128	I	环戊烷	SN/ST	50	12	38	/	220V~ 50Hz	/	0.90	3	0.42	0.45	164	2.5	1.0	R600a/2.5g	37	16	385X415X1005
BCD-68Q115	I	环戊烷	SN/ST	68	18	50	/	220V~ 50Hz	/	0.90	2	0.32	0.35	128	4.0	1.0	R600a/3g	37	19	430X440X1000
BCD-128K228	I	环戊烷	SN/ST	128	46	82	/	220V~ 50Hz	/	1.00	1	0.27	0.30	110	8.0	1.5	R600a/4.5g	37	25	425X512X1310
BCD-158K228	I	环戊烷	SN/ST	158	56	102	/	220V~ 50Hz	/	1.00	1	0.29	0.32	117	9.0	2.0	R600a/3.5g	37	25	425X512X1310
BCD-116	I	环戊烷	SN/ST	116	48	68	/	220V~ 50Hz	/	0.90	2	0.37	0.40	146	7.0	1.0	R600a/2.9g	37	16	385X415X1005
BCD-126	I	环戊烷	SN/ST	126	45	81	/	220V~ 50Hz	/	0.90	2	0.38	0.41	150	8.0	1.0	R600a/3.1g	37	18	385X415X1115
BCD-146	I	环戊烷	SN/ST	146	46	100	/	220V~ 50Hz	/	0.90	2	0.39	0.43	157	8.0	1.5	R600a/3.3g	37	19	385X415X1215
BCD-136	I	环戊烷	SN/ST	136	47	89	/	220V~ 50Hz	/	1.00	2	0.39	0.43	157	8.0	1.5	R600a/4.5g	37	22	425X512X1110
BCD-158K238	I	环戊烷	SN/ST	158	62	96	/	220V~ 50Hz	/	1.00	1	0.29	0.33	120	8.0	2.0	R600a/4.5g	38	29	475X520X1210
BCD-178K248	I	环戊烷	SN/ST	178	60	118	/	220V~ 50Hz	/	1.00	1	0.29	0.34	124	9.0	2.0	R600a/4.7g	38	30	475X520X1325
BCD-208K268	I	环戊烷	SN/ST	208	68	140	/	220V~ 50Hz	/	1.00	1	0.31	0.36	131	11.0	2.0	R600a/4.2g	38	36	476X548X1519
BCD-209K288	I	环戊烷	SN/ST	209	57	112	40	220V~ 50Hz	/	1.00	1	0.32	0.37	135	9.0	2.0	R600a/5.3g	38	35	475X520X1660

规格参数 (二门系列)

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电流 (A)	化霜功率 (W)	能效等级	标准耗电量 (kWh/24h)	综合耗电量 (kWh/24h)	年耗电量 (kWh/y)	冷冻能力 (kg/12h)	冷却能力 (kg/12h)	制冷剂及灌注量 (g)	噪音 (dB(A))	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他容量													
BCD-178K238	I	环戊烷	SN/N/ST	178	54	124	/		220V~50Hz	1.00	/	1	0.30	0.33	120	2.0	10.0	R600a/37g	37	28	425X512X1470
BCD-208K258	I	环戊烷	SN/N/ST	208	80	128	/		220V~50Hz	1.00	/	1	0.33	0.36	131	2.0	9.0	R600a/48g	37	31	425X512X1640
BCD-48Q128	I	环戊烷	SN/N/ST	48	16	32	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.21	0.24	88	1.0	2.0	R600a/18g	37	12	385X380X633
BCD-58Q138	I	环戊烷	SN/N/ST	58	20	38	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.21	0.24	88	1.0	2.5	R600a/22g	37	14	385X380X728
BCD-68Q148	I	环戊烷	SN/N/ST	68	23	45	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.22	0.25	91	1.0	2.5	R600a/23g	37	15	385X380X783
BCD-78Q158	I	环戊烷	SN/N/ST	78	18	60	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.23	0.26	95	1.0	2.5	R600a/25g	37	16	385X380X983
BCD-88Q168	I	环戊烷	SN/N/ST	88	30	58	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.24	0.27	99	1.0	2.5	R600a/28g	37	18	425X435X830
BCD-98Q198	I	环戊烷	SN/N/ST	98	26	72	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.24	0.27	99	1.0	4.0	R600a/32g	37	19	430X440X1000
BCD-118Q208	I	环戊烷	SN/N/ST	118	35	83	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.26	0.30	110	1.0	4.5	R600a/39g	37	21	450X520X835
BCD-128Q218	I	环戊烷	SN/N/ST	128	28	100	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.26	0.30	110	1.0	6.0	R600a/41g	37	23	450X520X1013
BCD-138Q228	I	环戊烷	SN/N/ST	138	43	95	/		220V~50Hz	1.00	/	1	0.27	0.31	113	1.5	7.5	R600a/45g	37	25	450X522X1135
BCD-196CNP	I	环戊烷	SN/N/ST	138	74	122	/		220V~50Hz	1.00	/	1	0.31	0.33	120	2.0	10.0	R600a/57g	37	46	540X585X1531
BCD-70K178	I	环戊烷	SN/N/ST	70	28	42	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.23	0.26	95	1.0	4.5	R600a/29g	37	16	385X415X1005
BCD-98K178	I	环戊烷	SN/N/ST	98	40	58	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.25	0.28	102	1.0	4.5	R600a/29g	37	16	385X415X1005
BCD-80K188	I	环戊烷	SN/N/ST	80	28	52	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.23	0.26	95	1.0	5.0	R600a/31g	37	18	385X415X1115
BCD-106K188	I	环戊烷	SN/N/ST	108	38	70	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.25	0.28	102	1.0	5.0	R600a/31g	37	18	385X415X1115
BCD-90K198	I	环戊烷	SN/N/ST	90	28	62	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.24	0.27	99	1.0	5.5	R600a/33g	37	19	385X415X1215
BCD-118K198	I	环戊烷	SN/N/ST	118	36	82	/		220V~50Hz	0.90	/	1	0.26	0.29	106	1.0	5.5	R600a/33g	37	19	385X415X1215
BCD-109K218	I	环戊烷	SN/N/ST	109	37	72	/		220V~50Hz	1.00	/	1	0.25	0.28	102	1.0	7.0	R600a/45g	37	22	425X512X1110
BCD-128K218	I	环戊烷	SN/N/ST	128	43	85	/		220V~50Hz	1.00	/	1	0.27	0.30	110	1.0	7.0	R600a/45g	37	22	425X512X1110
BCD-148K238	I	环戊烷	SN/N/ST	148	45	103	/		220V~50Hz	1.00	/	1	0.28	0.31	113	2.0	9.0	R600a/37g	37	28	425X512X1470
BCD-168K258	I	环戊烷	SN/N/ST	168	64	104	/		220V~50Hz	1.00	/	1	0.30	0.33	120	2.0	9.0	R600a/48g	37	31	425X512X1640
R70DSN	I	环戊烷	SN/N/ST	71	/	49	22		220V~50Hz	1.00	/	2	0.43	/	157	/	4.5	R600a/39g	42	20	450X492X834
R70JQX2N	I	环戊烷	SN/N/ST	71	/	49	22		220V~50Hz	1.00	/	2	0.43	/	157	/	4.5	R600a/39g	42	20	450X492X834
R71K168N	I	环戊烷	SN/N/ST	71	/	49	22		220V~50Hz	1.00	/	2	0.43	/	157	/	4.5	R600a/39g	42	20	450X492X834
R80K108DS	I	环戊烷	SN/N/ST	71	/	49	22		220V~50Hz	1.00	/	2	0.43	/	157	/	4.5	R600a/39g	42	20	450X492X834
R71AN	I	环戊烷	SN/N/ST	71	/	49	22		220V~50Hz	1.00	/	2	0.43	/	157	/	4.5	R600a/39g	42	20	450X492X834
R70DS	I	环戊烷	SN/N/ST	71	/	49	22		220V~50Hz	1.00	/	2	0.43	/	157	/	4.5	R600a/39g	42	20	450X492X834

规格参数 (二门系列)

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电流 (A)	化霜功率 (W)	能效等级	标称耗电量 (kWh/24h)	综合耗电量 (kWh/24h)	年耗电量 (kWh/y)	冷冻能力 (kg/12h)	冷却能力 (kg/12h)	制冷剂及灌注量 (g)	噪音 (dB)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室													
R95DSN	I	环戊烷	SN/NST	97	/	75	22	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.45	/	164	/	60	R.600a/43g	42	25	450X490X1013	
R96JQX2N	I	环戊烷	SN/NST	97	/	75	22	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.45	/	164	/	60	R.600a/43g	42	25	450X490X1013	
R97K188N	I	环戊烷	SN/NST	97	/	75	22	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.45	/	164	/	60	R.600a/43g	42	25	450X490X1013	
R95K138DS	I	环戊烷	SN/NST	97	/	75	22	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.45	/	164	/	60	R.600a/43g	42	25	450X490X1013	
R97BN	I	环戊烷	SN/NST	97	/	75	22	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.45	/	164	/	60	R.600a/43g	42	25	450X490X1013	
R95DS	I	环戊烷	SN/NST	97	/	75	22	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.45	/	164	/	60	R.600a/43g	42	25	450X490X1013	
R108DSN	I	环戊烷	SN/NST	110	/	75	35	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.48	/	175	/	75	R.600a/52g	42	31	450X522X1135	
R109JQX2N	I	环戊烷	SN/NST	110	/	75	35	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.48	/	175	/	75	R.600a/52g	42	31	450X522X1135	
R110K218N	I	环戊烷	SN/NST	110	/	75	35	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.48	/	175	/	75	R.600a/52g	42	31	450X522X1135	
R108K158DS	I	环戊烷	SN/NST	110	/	75	35	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.48	/	175	/	75	R.600a/52g	42	31	450X522X1135	
R110BN	I	环戊烷	SN/NST	110	/	75	35	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.48	/	175	/	75	R.600a/52g	42	31	450X522X1135	
R108DS	I	环戊烷	SN/NST	110	/	75	35	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.48	/	175	/	75	R.600a/52g	42	31	450X522X1135	
R140DSN	I	环戊烷	SN/NST	143	/	97	46	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.53	/	193	/	80	R.600a/58g	42	36	450X542X1300	
R141JQX2N	I	环戊烷	SN/NST	143	/	97	46	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.53	/	193	/	80	R.600a/58g	42	36	450X542X1300	
R143K228N	I	环戊烷	SN/NST	143	/	97	46	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.53	/	193	/	80	R.600a/58g	42	36	450X542X1300	
R138K178DS	I	环戊烷	SN/NST	143	/	97	46	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.53	/	193	/	80	R.600a/58g	42	36	450X542X1300	
R143BN	I	环戊烷	SN/NST	143	/	97	46	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.53	/	193	/	80	R.600a/58g	42	36	450X542X1300	
R140DS	I	环戊烷	SN/NST	143	/	97	46	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.53	/	193	/	80	R.600a/58g	42	36	450X542X1300	
BCD-160DSN	I	环戊烷	SN/NST	160	39	121	/	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.40	0.45	164	2.0	90	R.600a/68g	42	46	500X520X1450	
BCD-157JQX2N	I	环戊烷	SN/NST	160	39	121	/	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.40	0.45	164	2.0	90	R.600a/68g	42	46	500X520X1450	
BCD-160K238N	I	环戊烷	SN/NST	160	39	121	/	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.40	0.45	164	2.0	90	R.600a/68g	42	46	500X520X1450	
BCD-162K208RU	I	环戊烷	SN/NST	160	39	121	/	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.40	0.45	164	2.0	90	R.600a/68g	42	46	500X520X1450	
BCD-160BN	I	环戊烷	SN/NST	160	39	121	/	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.40	0.45	164	2.0	90	R.600a/68g	42	46	500X520X1450	
BCD-156DS	I	环戊烷	SN/NST	160	39	121	/	220V ~50Hz	1.00	/	2	0.40	0.45	164	2.0	90	R.600a/68g	42	46	500X520X1450	

规格参数 (三门/四门系列-渠道)

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电流 (A)	能效等级	标准耗电量 (kWh/24h)	综合耗电量 (kWh/24h)	年耗电量 (kWh/y)	冷却能力 (kg/12h)	冷冻能力 (kg/12h)	制冷剂/灌注量(g)	噪音 dB(A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室												
BCD-209Y3		I	环戊烷	SN/ST	209	65	110	34	220V~50Hz	1.00	1	0.32	0.35	128	9.0	2.0	R600a/53g	38	35	475X520X1660
BCD-209CP3		I	环戊烷	SN/ST	209	65	110	34	220V~50Hz	1.00	1	0.32	0.36	131	9.0	2.0	R600a/49g	38	46	510X52X1638
BCD-180Q209		I	环戊烷	SN/ST	180	50	94	36	220V~50Hz	1.00	1	0.31	0.33	120	8.0	2.0	R600a/53g	38	35	475X520X1660
BCD-216Q227		I	环戊烷	SN/ST	216	64	108	44	220V~50Hz	0.83	1	0.33	0.36	131	9.0	2.5	R600a/51g	38	52	560X610X1680
BCD-288BV4		I	环戊烷	SN/ST	288	66	183	39	220V~50Hz	0.83	1	0.40	0.49	178	15.0	2.0	R600a/72g	38	57	630X607X1770
BCD-288CP4		I	环戊烷	SN/ST	288	66	183	39	220V~50Hz	0.83	1	0.40	0.49	178	15.0	2.0	R600a/72g	38	57	630X607X1770
BCD-418BV4Y		I	环戊烷	SN/ST	418	78	262	78	220V~50Hz	0.90	1	0.50	0.55	201	21.0	2.0	R600a/94g	40	67	750X545X1750
BCD-268Q288		I	环戊烷	SN/ST	268	65	165	38	220V~50Hz	0.83	1	0.40	0.44	160	15.0	2.0	R600a/72g	38	57	630X607X1770
BCD-328Q418		I	环戊烷	SN/ST	328	61	206	61	220V~50Hz	0.90	1	0.44	0.48	175	21.0	2.0	R600a/94g	40	67	750X545X1750
BCD-428BV4		I	环戊烷	SN/ST	428	79	270	79	220V~50Hz	0.90	1	0.50	0.55	201	21.0	2.0	R600a/94g	40	67	750X545X1750
BCD-468BV4		I	环戊烷	SN/ST	468	147	288	33	220V~50Hz	0.90	1	0.54	0.66	241	19.0	3.5	R600a/87g	40	84	780X580X1746
BCD-438BV4		I	环戊烷	SN/ST	438	82	274	82	220V~50Hz	0.90	1	0.50	0.55	201	21.0	2.0	R600a/94g	40	67	750X545X1750
BCD-170Q196		I	环戊烷	SN/ST	170	54	86	30	220V~50Hz	1.00	1	0.31	0.33	120	7.0	2.0	R600a/49g	38	46	510X52X1638

规格参数 (风冷系列)

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电流 (A)	化霜功率 (W)	能效等级	标准耗电量 (kWh/24h)	综合耗电量 (kWh/24h)	年耗电量 (kWh/y)	冷却能力 (kg/12h)	冷冻能力 (kg/12h)	制冷剂及灌注量 (g)	噪音 dB(A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他两室													
BCD-269WCP2	I	环戊烷	SN/N/ST	269	101	168	/	220V~50Hz	1.00	140	1	0.46	0.53	193	16.0	2.5	R600a/42g	40	51	576X650X1615	
BCD-279WBM3	I	环戊烷	SN/N/ST	279	88	143	48	220V~50Hz	0.80	130	1	0.47	0.53	193	14.0	2.5	R600a/42g	40	62	576X650X1802	
BCD-276WBM3	I	环戊烷	SN/N/ST	276	87	142	47	220V~50Hz	0.80	130	1	0.47	0.53	193	14.0	2.5	R600a/42g	40	62	576X650X1802	
BCD-368WCP4	I	环戊烷	SN/N/ST	368	117	251	/	220V~50Hz	1.00	150	1	0.58	0.67	245	25.0	3.0	R600a/46g	42	66	633X656X1820	
BCD-232WQ269	I	环戊烷	SN/N/ST	232	96	136	/	220V~50Hz	1.00	140	1	0.45	0.52	190	16.0	2.5	R600a/42g	40	51	576X650X1615	
BCD-236WQ276	I	环戊烷	SN/N/ST	236	74	121	41	220V~50Hz	0.80	130	1	0.45	0.52	190	14.0	2.5	R600a/42g	40	62	576X650X1802	
BCD-306WQ368	I	环戊烷	SN/N/ST	306	97	209	/	220V~50Hz	1.00	150	1	0.53	0.61	223	25.0	3.0	R600a/46g	42	66	633X656X1820	
BCD-482WQ518	I	环戊烷	SN/N/ST	482	162	320	/	220V~50Hz	1.00	200	1	0.72	0.83	303	35.0	5.0	R600a/72g	40	100	833X656X1820	
BCD-518WCP4	I	环戊烷	SN/N/ST	518	173	345	/	220V~50Hz	1.00	200	1	0.74	0.86	314	35.0	5.0	R600a/72g	40	100	833X656X1820	
BCD-538WCP4	I	环戊烷	SN/N/ST	538	179	359	/	220V~50Hz	1.00	200	1	0.76	0.88	321	35.0	5.0	R600a/72g	40	100	833X656X1820	
BCD-276WQ315	I	环戊烷	SN/N/ST	276	109	167	/	220V~50Hz	0.83	140	1	0.45	0.52	190	15.0	2.5	R600a/45g	43	64	630X607X1815	
BCD-319W	I	环戊烷	SN/N/ST	319	126	193	/	220V~50Hz	0.83	140	1	0.47	0.55	201	15.0	2.5	R600a/45g	43	64	590X607X1815	
BCD-319WCP	I	环戊烷	SN/N/ST	319	126	193	/	220V~50Hz	0.83	140	1	0.47	0.55	201	15.0	2.5	R600a/45g	43	64	630X607X1815	
BCD-315W	I	环戊烷	SN/N/ST	315	125	190	/	220V~50Hz	0.83	140	1	0.47	0.55	201	15.0	2.5	R600a/45g	43	64	590X607X1815	
BCD-238W	I	环戊烷	SN/N/ST	238	74	164	/	220V~50Hz	0.83	120	1	0.38	0.45	164	13.0	1.5	R600a/36g	42	50	540X600X1530	
BCD-239W	I	环戊烷	SN/N/ST	239	74	165	/	220V~50Hz	0.83	120	1	0.38	0.45	164	13.0	1.5	R600a/36g	42	50	540X600X1530	
BCD-368WBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	368	117	251	/	220V~50Hz	1.00	150	1	0.58	0.67	245	25.0	3.0	R600a/46g	42	66	633X656X1820	
BCD-420WBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	420	160	260	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.68	0.78	285	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620X1750	
BCD-410WBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	410	155	255	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.67	0.77	281	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620X1750	
BCD-458WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	458	195	263	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.70	0.80	292	25.0	6.0	R600a/50g	42	59	750X620X1750	
BCD-460WBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	460	174	286	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.72	0.82	299	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620X1750	
BCD-470WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	470	200	270	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.71	0.81	296	25.0	6.0	R600a/50g	42	59	750X620X1750	
BCD-480WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	480	204	276	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.71	0.81	296	25.0	6.0	R600a/50g	42	59	750X620X1750	
BCD-350WQ420	I	环戊烷	SN/N/ST	350	132	218	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.60	0.70	256	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620X1750	
BCD-386WQ468	I	环戊烷	SN/N/ST	386	164	222	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.62	0.72	263	25.0	6.0	R600a/50g	42	59	750X620X1750	
BCD-435WBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	435	165	270	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.69	0.79	288	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620X1750	
BCD-465WBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	468	177	288	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.72	0.82	299	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620X1750	
BCD-488WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	488	208	280	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.73	0.83	303	25.0	6.0	R600a/50g	42	59	750X620X1750	
BCD-470WBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	470	178	292	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.73	0.83	303	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620X1750	
BCD-498WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	498	212	286	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.75	0.85	310	25.0	6.0	R600a/50g	42	59	750X620X1750	
BCD-350WVQ420	I	环戊烷	SN/N/ST	350	132	218	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.60	0.70	256	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620X1750	

规格参数 (风冷系列)

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电流 (A)	化霜功率 (W)	能效等级	标准耗电量 (kWh/24h)	综合耗电量 (kWh/24h)	年耗电量 (kWh/y)	冷却能力 (kg/12h)	冷冻能力 (kg/12h)	制冷剂及灌注量 (g)	噪音 dB (A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室													
BCD-460WVBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	460	174	286	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.72	0.82	299	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620X1750	
BCD-460WBV4BP	I	环戊烷	SN/N/ST	460	174	286	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.72	0.82	299	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620X1750	
BCD-475WVBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	475	180	295	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.73	0.83	303	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620X1750	
BCD-386WVQ468	I	环戊烷	SN/N/ST	386	164	222	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.62	0.72	263	25.0	6.0	R600a/50g	42	59	750X620X1750	
BCD-480WVBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	480	204	276	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.71	0.81	296	25.0	6.0	R600a/50g	42	59	750X620X1750	
BCD-480WBV2BP	I	环戊烷	SN/N/ST	480	204	276	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.71	0.81	296	25.0	6.0	R600a/50g	42	59	750X620X1750	
BCD-495WVBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	495	210	285	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.73	0.83	303	25.0	6.0	R600a/50g	42	59	750X620X1750	
BCD-460WVCP4	I	环戊烷	SN/N/ST	460	174	286	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.72	0.82	299	25.0	5.0	R600a/50g	42	71	700X620X1750	
BCD-188WQ219	I	环戊烷	SN/N/ST	188	66	122	/	220V~50Hz	1.00	100	1	0.38	0.43	157	12.0	2.0	R600a/30g	40	33	520X560X1480	
BCD-190WQ219	I	环戊烷	SN/N/ST	190	66	124	/	220V~50Hz	1.00	100	1	0.38	0.43	157	12.0	2.0	R600a/30g	40	33	520X560X1480	
BCD-191WQ219	I	环戊烷	SN/N/ST	191	67	124	/	220V~50Hz	1.00	100	1	0.38	0.43	157	12.0	2.0	R600a/30g	40	33	520X560X1480	
BCD-220WQ245	I	环戊烷	SN/N/ST	220	66	122	32	220V~50Hz	1.00	100	1	0.42	0.47	172	12.0	2.0	R600a/35g	40	43	520X560X1755	
BCD-225WQ245	I	环戊烷	SN/N/ST	225	68	124	33	220V~50Hz	1.00	100	1	0.42	0.47	172	12.0	2.0	R600a/35g	40	43	520X560X1755	
BCD-226WQ245	I	环戊烷	SN/N/ST	226	68	125	33	220V~50Hz	1.00	100	1	0.42	0.47	172	12.0	2.0	R600a/35g	40	43	520X560X1755	
BCD-218W	I	环戊烷	SN/N/ST	218	76	142	/	220V~50Hz	1.00	100	1	0.41	0.46	168	12.0	2.0	R600a/30g	40	33	520X560X1480	
BCD-219WBP1	I	环戊烷	SN/N/ST	219	76	143	/	220V~50Hz	1.00	100	1	0.41	0.46	168	12.0	2.0	R600a/30g	40	33	520X560X1480	
BCD-258W	I	环戊烷	SN/N/ST	258	77	143	38	220V~50Hz	1.00	100	1	0.46	0.51	186	12.0	2.0	R600a/35g	40	43	520X560X1755	
BCD-259WBP1	I	环戊烷	SN/N/ST	259	78	143	38	220V~50Hz	1.00	100	1	0.46	0.51	186	12.0	2.0	R600a/35g	40	43	520X560X1755	
BCD-252WL3	I	环戊烷	SN/N/ST	252	76	140	36	220V~50Hz	1.00	100	1	0.45	0.50	183	12.0	2.0	R600a/35g	40	43	520X560X1755	
BCD-220W	I	环戊烷	SN/N/ST	220	78	142	/	220V~50Hz	1.00	100	1	0.41	0.46	168	12.0	2.0	R600a/30g	40	33	520X560X1480	
BCD-262WL3	I	环戊烷	SN/N/ST	262	78	146	38	220V~50Hz	1.00	100	1	0.47	0.52	190	12.0	2.0	R600a/35g	40	43	520X560X1755	
BCD-190WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	190	66	124	/	220V~50Hz	1.00	100	1	0.38	0.43	157	12.0	2.0	R600a/30g	40	33	520X560X1480	
BCD-210WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	210	74	136	/	220V~50Hz	1.00	100	1	0.40	0.45	164	12.0	2.0	R600a/30g	40	33	520X560X1480	
BCD-188K218WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	188	66	122	/	220V~50Hz	1.00	100	1	0.38	0.43	157	12.0	2.0	R600a/30g	40	33	520X560X1480	
BCD-225WBV3	I	环戊烷	SN/N/ST	225	68	124	33	220V~50Hz	1.00	100	1	0.42	0.47	172	12.0	2.0	R600a/35g	40	43	520X560X1755	
BCD-236WBV3	I	环戊烷	SN/N/ST	236	70	132	34	220V~50Hz	1.00	100	1	0.43	0.48	175	12.0	2.0	R600a/35g	40	43	520X560X1755	
BCD-220K245WBV3	I	环戊烷	SN/N/ST	220	66	122	32	220V~50Hz	1.00	100	1	0.42	0.47	172	12.0	2.0	R600a/35g	40	43	520X560X1755	
BCD-600WBV4/Y3	I	环戊烷	SN/N/ST	600	200	400	/	220V~50Hz	1.00	200	1	0.86	0.98	358	35.0	5.0	R600a/75g	40	100	833X650X1820	
BCD-468WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	468	200	268	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.72	0.82	299	25.0	6.0	R600a/50g	42	59	750X620X1750	

规格参数 (风冷系列)

名称 型号	防触电保 护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电 流 (A)	化霜功 率 (W)	能效 等级	标准耗电量 (kWh/24h)	综合耗电量 (kWh/24h)	年耗电量 (kWh/y)	冷却能力 (kg/12h)	冷冻能力 (kg/12h)	制冷剂及 灌注量 (g)	噪音 dB (A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
				总容积	冷冻室	冷藏室	其他两室													
BCD-350WVQ460	I	环戊烷	SN/N/ST	350	132	218	/	220V~ 50Hz	1.00	175	1	0.60	0.70	256	25.0	5.0	R600a/50g	42	71	700X620 X 750
BCD-478WBV4BP	I	环戊烷	SN/N/ST	478	180	298	/	220V~ 50Hz	1.00	175	1	0.73	0.83	303	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620 X 750
BCD-499WBV2BP	I	环戊烷	SN/N/ST	499	212	287	/	220V~ 50Hz	1.50	185	1	0.73	0.83	303	25.0	6.0	R600a/50g	42	59	750X620 X 750
BCD-475WVCP4	I	环戊烷	SN/N/ST	475	180	295	/	220V~ 50Hz	1.00	175	1	0.73	0.83	303	25.0	5.0	R600a/50g	42	71	700X620 X 750
BCD-186WN	I	环戊烷	SN/N/ST	186	66	120	/	220V~ 50Hz	1.00	100	2	0.54	0.60	219	12.0	2.0	R600a/30g	40	33	520X585X1480
BCD-218WN	I	环戊烷	SN/N/ST	218	66	120	32	220V~ 50Hz	1.00	100	2	0.59	0.66	241	12.0	2.0	R600a/35g	40	43	520X585X1755
BCD-468WN	I	环戊烷	SN/N/ST	468	158	310	/	220V~ 50Hz	1.50	200	2	1.00	1.12	409	35.0	5.0	R600a/65g	40	100	833X656 X 820
BCD-468WCPN	I	环戊烷	SN/N/ST	468	158	310	/	220V~ 50Hz	1.50	200	2	1.00	1.12	409	35.0	5.0	R600a/65g	40	100	833X656 X 820

规格参数 (风冷对开门系列)

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电流 (A)	化霜功率 (W)	能效等级	标准耗电量 (kWh/24h)	综合耗电量 (kWh/24h)	年耗电量 (kWh/y)	冷却能力 (kg/12h)	冷冻能力 (kg/12h)	制冷剂及灌注量 (g)	噪音 dB(A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室													
BCD-502WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	502	191	311	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.70	0.82	299	30.0	5.5	R600a/42g	42	73	830X600X1770	
BCD-508WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	508	193	315	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.71	0.83	303	30.0	5.5	R600a/42g	42	73	830X600X1770	
BCD-548WCP2	I	环戊烷	SN/N/ST	548	171	352	25	220V~50Hz	1.50	200	1	0.73	0.86	314	37.0	5.5	R600a/68g	42	83	905X643X1778	
BCD-557WCP2	I	环戊烷	SN/N/ST	557	173	358	26	220V~50Hz	1.50	200	1	0.75	0.88	321	37.0	5.5	R600a/68g	42	83	905X643X1778	
BCD-409WQ502	I	环戊烷	SN/N/ST	409	154	255	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.63	0.72	263	30.0	5.5	R600a/42g	42	73	830X600X1770	
BCD-502WQ557	I	环戊烷	SN/N/ST	502	160	318	24	220V~50Hz	1.50	200	1	0.73	0.86	314	37.0	5.5	R600a/68g	42	83	905X643X1778	
BCD-518WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	518	197	321	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.73	0.85	310	30.0	5.5	R600a/42g	42	73	830X600X1770	
BCD-528WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	528	201	327	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.73	0.85	310	30.0	5.5	R600a/42g	42	73	830X600X1770	
BCD-588WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	588	229	359	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.81	0.93	339	30.0	6.5	R600a/55g	42	73	830X690X1770	
BCD-560WBV2(Y4)	I	环戊烷	SN/N/ST	560	213	347	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.80	0.92	336	30.0	5.5	R600a/42g	42	73	830X600X1770	
BCD-409WN	I	环戊烷	SN/N/ST	409	154	255	/	220V~50Hz	1.50	220	2	0.89	0.99	361	28.0	5.0	R600a/42g	42	73	830X600X1770	

规格参数 (KA)

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电流 (A)	能效等级	标准耗电量 (kWh/24h)	综合耗电量 (kWh/24h)	年耗电量 (kWh/年)	化霜功率 (W)	冷冻能力 (kg/12h)	冷却能力 (kg/12h)	制冷剂及灌注量 (g)	噪音 (dB (A))	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室													
BCD-118DG	I	环戊烷	SN/N/ST		118	38	80	/	220V~50Hz	1.00	3	0.51	0.55	201	/	1.0	6.5	R600a/34g	37	25	450X522X1135
BCD-202GM	I	环戊烷	SN/N/ST		202	62	106	34	220V~50Hz	1.00	3	0.63	0.72	263	/	2.0	8.5	R600a/46g	38	46	500X548X1639
BCD-188CM	I	环戊烷	SN/N/ST		188	70	118	/	220V~50Hz	1.00	3	0.62	0.67	244	/	2.0	9.0	R600a/42g	38	36	476X548X1519
BCD-236WCP2	I	环戊烷	SN/N/ST		236	88	148	/	220V~50Hz	1.00	1	0.58	0.65	237	140	2.5	16.0	R600a/42g	40	51	576X650X1615

注意：①本公司注重技术更新，持续改进，表中参数若有更改，请以冰箱上的电路图铭牌为准，恕不另行通知。
 ②表中耗电量是在特定环境下，按国家标准测定的测试值。
 ③表中的噪声值是在冰箱通电达到稳定后，在半消声实验室按国家标准测定的测试值。

装箱清单 (冷藏系列)

型号 \ 名称	接水盘	冷藏搁架	果菜盒盖	果菜盒	门搁架	瓶搁架	挡板	栏杆
BC-95K1AR	/	2	/	1	2	1	/	/
BC-225K1AR	/	4	/	1	3	1	/	/
BC-91K1AW	/	1	1	1	2	1	/	/
BC-33K60 BC-38Q98	/	/	1	/	/	/	1	/
BC-38DSN BC-38JQX1N BC-38P118N BC-40K68R BC-38AN BC-36DS BC-45DSN BC-45JQX1N BC-46P128N BC-48K78DS BC-46AN BC-45DS	1	1	/	/	/	/	/	2
BC-70DSN BC-69JQX1N BC-70P138N BC-71K98DS BC-70AN BC-68DS	/	1	1	/	/	/	/	2
BC-80DSN BC-80JQX1N BC-81P148N BC-81K118DS BC-81AN BC-80DS	1	1	1	1	/	/	/	2
BC-90DSN BC-90JQX1N BC-90P158N BC-92K128DS BC-90AN BC-88DS	1	1	1	1	2	1	/	2

装箱清单 (二门系列)

型号 \ 名称	冷藏 搁架	果菜 盒盖	果菜 盒	冷冻 搁架	冷冻 抽屉	门搁架	瓶搁架	门栏杆	挡板
BCD-42K128 BCD-58K138 BCD-30K116L BCD-65K148 BCD-30K108L BCD-30K118L BCD-48Q128 BCD-58Q138	1	/	/	/	/	/	/	/	1
BCD-35K118L BCD-68Q148 BCD-78Q158 BCD-50Q128 BCD-78K158	2	/	/	/	/	/	/	2	1
BCD-52Q95 BCD-88Q168 BCD-52K136L BCD-95D BCD-85K168	2	/	/	/	/	/	/	2	1
BCD-108K198 BCD-68Q115 BCD-98Q198 BCD-115H BCD-115Q BCD-115S	2	/	/	/	/	/	/	2	1
BCD-69Q116 BCD-120 BCD-116 BCD-70K178 BCD-98K178	2	/	/	1	/	/	/	2	/
BCD-128K208 BCD-118Q208	1	1	1	/	/	1	1	/	/
BCD-108K218 BCD-128Q218	1	1	1	/	/	2	1	/	/

装箱清单 (二门系列)

型号 \ 名称	冷藏 搁架	果菜 盒盖	果菜 盒	冷冻 搁架	冷冻 抽屉	门搁架	瓶搁架	门栏杆	挡板
BCD-112K228 BCD-135CB BCD-109Q135 BCD-138Q228	1	1	1	1	/	1	1	1	/
BCD-158CB BCD-160CB BCD-122Q160	2	/	1	/	2	1	1	/	/
BCD-158K238 BCD-159Y BCD-129Q159	2	/	1	1	2	1	1	/	/
BCD-178K248 BCD-178Y BCD-150Q178 BCD-146K176L	3	/	1	1	2	1	1	/	/
BCD-180CB BCD-180B BCD-180BP BCD-152Q180	3	/	1	/	3	1	1	/	/
BCD-196CNP BCD-171Q196	3	/	1	/	4	2	1	/	/
BCD-208K268 BCD-172K212L	2	1	/	/	3	1	1	/	/
BCD-212K2AB	4	/	1	1	/	3	1	/	/

装箱清单 (二门系列)

名称	冷藏 搁架	果菜 盒盖	果菜 盒	冷冻 搁架	冷冻 抽屉	冷冻 托盘	门搁架	瓶搁架	门栏杆
BCD-79Q126 BCD-130 BCD-126 BCD-80K188 BCD-108K188 BCD-89Q146 BCD-150 BCD-146 BCD-90K198 BCD-118K198	3	/	/	1	/	/	/	/	3
BCD-110Q136 BCD-140 BCD-136 BCD-109K218 BCD-128K218	1	1	1	1	/	/	1	1	/
BCD-128Q166 BCD-170 BCD-128K228 BCD-158K228	1	1	1	/	2	/	1	1	/
BCD-149Q176 BCD-180 BCD-148K238 BCD-178K238	2	1	1	/	2	/	2	1	/
BCD-169Q186 BCD-190 BCD-168K258 BCD-208K258	2	1	1	/	2	1	2	1	/

装箱清单 (二门系列)

名称	冷藏 搁架	果菜 盒盖	果菜 盒	冷冻 搁架	冷冻 抽屉	冷冻 托盘	门搁架	瓶搁架	门栏杆
R70DSN R70JQX2N R71K168N R80K108DS R71AN R70DS	1	1	1	/	/	/	1	1	/
R95DSN R96JQX2N R97K188N R95K138DS R97BN R95DS	1	1	1	/	/	/	2	1	/
R108DSN R109JQX2N R110K218N R108K158DS R110BN R108DS	1	1	1	1	/	/	1	1	1
R140DSN R141JQX2N R143K228N R138K178DS R143BN R140DS	2	1	1	1	/	/	2	1	1
BCD-160DSN BCD-157JQX2N BCD-160K238N BCD-162K208RU BCD-160BN BCD-156DS	2	1	1	1	2	/	2	1	/

装箱清单 (三门/四门系列)

名称 型号	冷藏 翻板	冷藏 搁架	果菜 盒盖	果菜 盒	其他 室抽 屉	冷冻 翻板	冷冻 抽屉	门搁架	瓶搁架	小搁架	冷冻 托盘	冷冻 搁架	软冻 搁架
BCD-170Q196 BCD-209CP3	/	3	/	1	1	/	3	1	1	1	/	/	1
BCD-209Y3 BCD-180Q209	/	3	/	1	1	/	2	1	1	/	/	1	/
BCD-209K288	/	3	/	1	/	/	2	1	1	/	/	1	/
BCD-288CP4 BCD-288BV4 BCD-268Q288	/	3	/	1	1	/	2	4	2	/	/	/	/
BCD-418BV4Y BCD-328Q418 BCD-428BV4 BCD-438BV4	1	3	/	/	/	/	2	4	/	/	4	4	/
BCD-468BV4	/	2	1	2	/	2	4	4	2	/	/	/	/
BCD-216Q227	/	3	/	1	/	/	3	2	1	/	/	/	1

装箱清单 (风冷系列)

型号 \ 名称	蛋架	冷藏架	冷藏抽屉	果菜盒	果菜盒盖	其他间室抽屉	冷冻抽屉	冷冻架	制冰盒	门搁架	瓶搁架
BCD-269WCP2 BCD-232WQ269	/	2	/	1	1	/	3	/	/	2	1
BCD-279WBM3 BCD-276WBM3 BCD-236WQ276	/	2	/	1	1	1	3	/	/	2	1
BCD-368WCP4 BCD-368WBV4 BCD-306WQ368	/	3	/	1	1	/	3	/	/	4	2
BCD-518WCP4 BCD-538WCP4 BCD-482WQ518 BCD-468WN BCD-468WCPN	/	4	/	2	/	/	6	/	/	6	/
BCD-319W BCD-319WCP BCD-315W BCD-276WQ315	/	3	/	1	/	/	4	/	/	2	1
BCD-239W BCD-238W	/	3	/	1	/	/	3	/	/	2	1
BCD-600WBV4(Y3)	/	4	/	2	/	/	6	/	/	6	/
BCD-420WBV4 BCD-410WBV4 BCD-460WBV4 BCD-350WQ420 BCD-435WBV4 BCD-465WBV4 BCD-470WBV4 BCD-350WVQ420 BCD-460WVWBV4 BCD-460WBV4BP BCD-475WVWBV4 BCD-478WBV4BP BCD-460WVCP4 BCD-350WVQ460 BCD-475WVCP4	1	3	1	/	/	/	4	2	1	4	/

装箱清单 (风冷系列)

型号 \ 名称	冷藏 搁架	冷藏 抽屉	冷藏 抽屉 盖板	果菜 盒盖	果菜 盒	其他 室 抽	冷冻 抽	冷冻 抽 盖板	冷冻 搁架	门搁架
BCD-188WQ219 BCD-190WQ219 BCD-191WQ219 BCD-218W BCD-219WBP1 BCD-220W BCD-190WBV2 BCD-210WBV2 BCD-188K218WBV2 BCD-186WN	2	/	/	1	1	/	2	/	1	2
BCD-220WQ245 BCD-225WQ245 BCD-226WQ245 BCD-258W BCD-259WBP1 BCD-252WL3 BCD-262WL3 BCD-225WBV3 BCD-236WBV3 BCD-220K245WBV3 BCD-218WN	2	/	/	1	1	1	2	/	1	2
BCD-468WBV2 BCD-458WBV2 BCD-480WBV2 BCD-386WQ468 BCD-488WBV2 BCD-498WBV2 BCD-386WQ468 BCD-480WBV2 BCD-480WBV2BP BCD-495WBV2 BCD-499WBV2BP BCD-470WBV2	3	1	1	/	/	/	1	1	3	3

装箱清单 (风冷对开门系列)

型号 \ 名称	冷藏 搁架	冷藏 抽屉	冷藏抽 屉盖板	冷冻 搁架	冷冻 抽屉	冷冻抽 屉盖板	门搁架
BCD-502WB V2 BCD-409WQ502 BCD-518WB V2 BCD-528WB V2 BCD-560WB V2(Y4) BCD-409WN	4	1	1	4	1	1	3
BCD-508WB V2	4	1	1	4	1	1	3
BCD-588WB V2	5	1	/	5	1	/	6
BCD-548WCP2	4	2	/	4	2	/	6
BCD-557WCP2 BCD-502WQ557	4	2	/	4	2	/	6

装箱清单 (KA)

型号 \ 名称	蛋架	冷藏搁架	冷藏抽屉	果菜盒盖	果菜盒	其他室抽屉	软冷冻搁架	冷冻抽屉	冷冻搁架	门搁架	瓶搁架	小搁架	门栏杆
BCD-188CM	1	3	/	/	1	/	/	3	/	2	1	/	/
BCD-202GM	/	2	/	1	1	1	1	3	/	1	1	1	/
BCD-118DG	/	1	/	1	1	/	/	/	/	2	1	/	1
BCD-236WCP2	/	2	/	1	1	/	/	3	/	2	1	/	/

注：本产品因不断改进，各部件如有变动恕不另行通知。

维修说明

尊敬的用户：

感谢您选本公司冰箱（陈列柜）冰柜产品，购买时请您向购机单位索要保修凭证，并检查箱内是否有使用说明书和产品保修结算单。

1.为了及时、快速、更好的为您服务，请您妥善保管好购买发票和保修结算单。如果您的冰箱、陈列柜、冰柜在使用过程中出现故障，请直接拨打全国服务热线：400-8866-191/400-1866-191（注：400服务热线适合固定电话、移动电话拨号）或扫封底二维码进行服务预约登记。

2.公司呼叫中心迅速建立用户信息档案并及时、快速派维修网点上门为您服务。市区用户24小时、郊区72小时内上门服务。用户也可以预约上门时间。

--本公司在严格遵守《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及国家《部分商品修理更换退货责任规定》和国家“三包”条例的有关规定凭此保修结算单及发票（二者要同时具备），为您提供下列服务：

1.公司产品（冰箱、陈列柜、冰柜）自出售之日起整机免费保修一年。

2.主要零部件（包括压缩机、启动器及过载保护器、温控器、蒸发器、冷凝器、过滤器、制冷管路、电磁阀、磁控开关、风扇电机、电脑板、低温补偿加热丝）免费保修三年。（享受优惠服务的请出示服务卡按上面详细说明、保修范围进行保修；优惠卡和发票的型号或产品编号一致才能保修；）

3.下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费维修：

- (1) 超过免费保修期限的；
- (2) 不能出示保修凭证的；
- (3) 涂改、丢失购机发票和保修证，以及削价销售的不良品；
- (4) 因运输、使用、操作、保护、保管不当造成产品损坏；
- (5) 无产品铭牌或机身条形码；
- (6) 因不可抗力造成的损失；



宁波韩电电器有限公司

中国大陆服务热线: 400 8866 191/400 1866 191

生产基地: 浙江省宁波市观海卫工业园东区

合格证

检验员:

检1



(扫一扫, 售罄的服务 登记)